

Distribué par :

Z.A de Gesvrine – 4 rue Képler – B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex – France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

Double thermomètre int/ext maxi/mini alarme

Spécifications:

Plage de mesure:

intérieur: -10°C à +50°C (14°F à 122°F)

extérieur: -50°C à +70°C (-58°F à 158°F)

Précision: ± 1°C (± 1,8°F), de 0°C à 50°C,
en outre ±2°C (±3,6°F)

Résolution: 0,1°C (0,1°F)

Câble: env. 1,5 m

Pile: 1,5 V AAA

Fixation:


- Accrocher le thermomètre près d'une fenêtre à l'aide d'une clou ou d'une vis ou poser le thermomètre en sortant le pied repliable.
- Simplement guider le câble avec le palpeur vers l'extérieur par la fenêtre ouverte. Le câble s'adapte à la forme du bourrage de fenêtre. (Attention aux châssis à vives arrêtes – éviter d'ouvrir et de fermer le fenêtre fréquemment).
- Eviter les appareils de chauffage et le rayonnement solaire direct.

Opération:

- Ouvrir le compartiment de la pile et enlever la bande d'interruption de la pile. Tirer la feuille de protection de l'affichage. L'instrument est maintenant prêt à fonctionner.
- L'affichage supérieur vous indique la température intérieure, l'affichage inférieur vous indique la température extérieure.
- En pressant le commutateur °C/°F au verso de l'appareil l'affichage de la température peut être ajusté en °C ou en °F.

Températures maximales et minimales:

- En pressant la touche MAXIMIN apparaît la température intérieure maximale et minimale depuis la dernière réactualisation.
- En pressant encore une fois la touche MAXIMIN apparaît la température extérieure maximale et minimale depuis la dernière réactualisation.
- En pressant la touche MAXIMIN une troisième fois apparaît la température momentanée.
- En pressant la touche RESET en même temps les températures maximales et minimales sont affichées, la mémoire MAXIMIN est remise à la température actuelle.

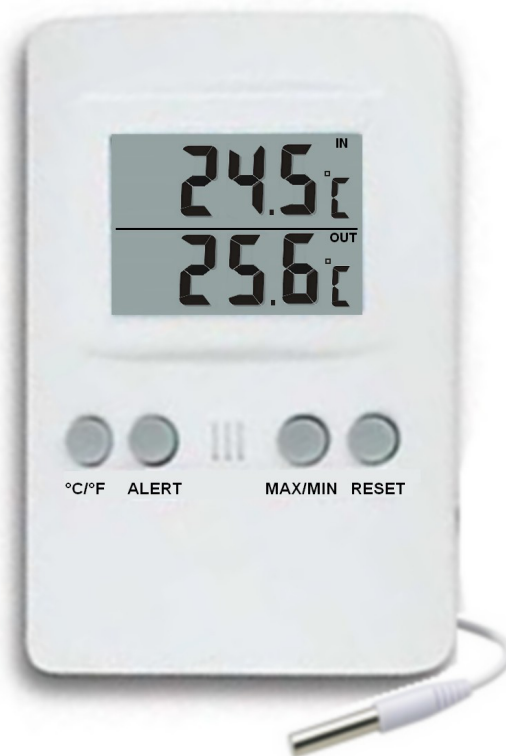

Alarme de température:

- Tenir la touche SET pressant jusqu'à la température extérieure clignote. Pour ajuster une limite supérieure (▲), en dépassant un alarme sonne, régler la température souhaitée par la touche « + ».
- Tenir la touche SET pressant à nouveau jusqu'à la température extérieure clignote. Pour ajuster une limite inférieure (▼), en dépassant un alarme sonne, régler la température souhaitée encore par la touche « + ».
- Si l'on maintient appuyée la touche «+», on parvient à l'affichage rapide.
- En mode de la température momentanée vous pouvez ajuster l'alarme mise en marche (▲ apparaît) ou arrêt.

Entretien:

- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs.
- Pour le nettoyage du display et du boîtier, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de dissolvants ou d'agents abrasifs
- N'effectuez en aucun cas des réparations par vos propres moyens. Rapportez l'appareil au point de vente. Avant tout réclamation, veuillez échanger la pile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d'ouverture de l'appareil.

