

Angles nus et D/T



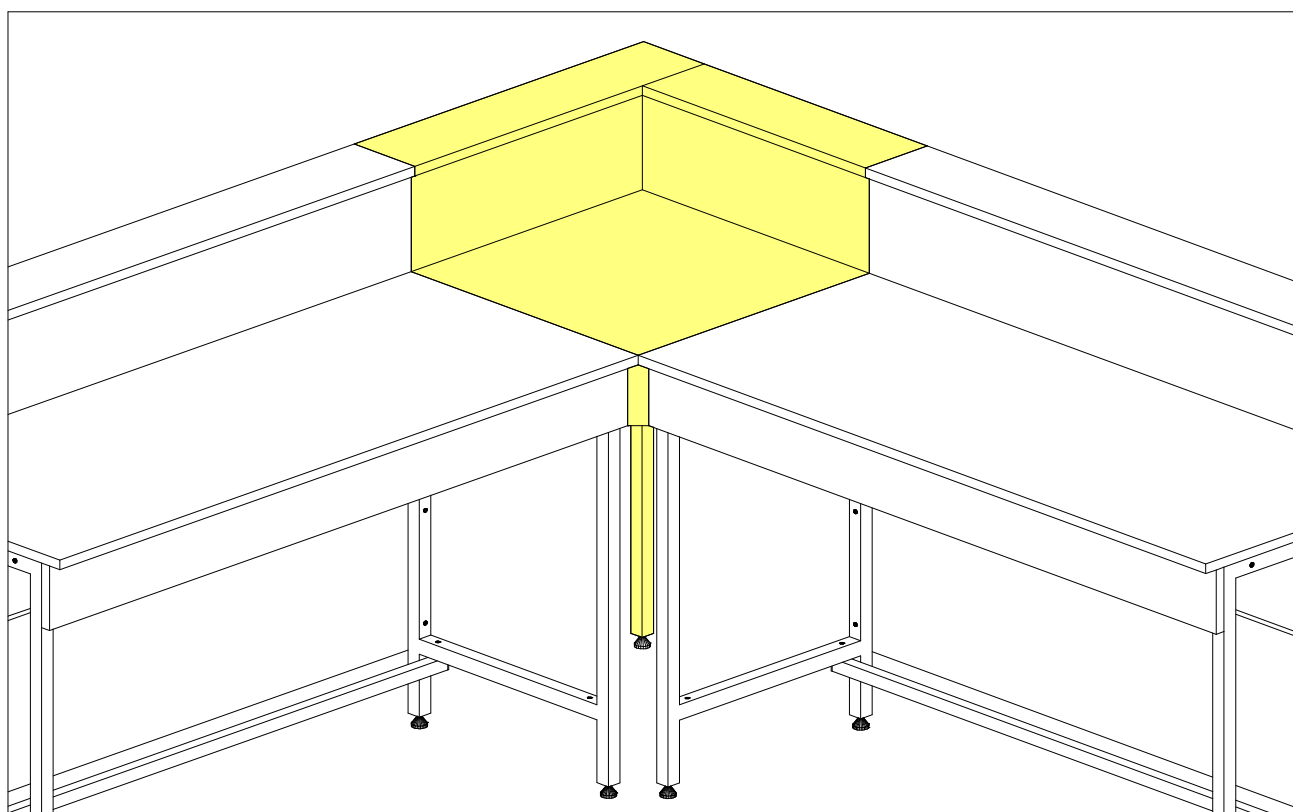


Schéma de montage de l'ossature "ANGLE D/T"

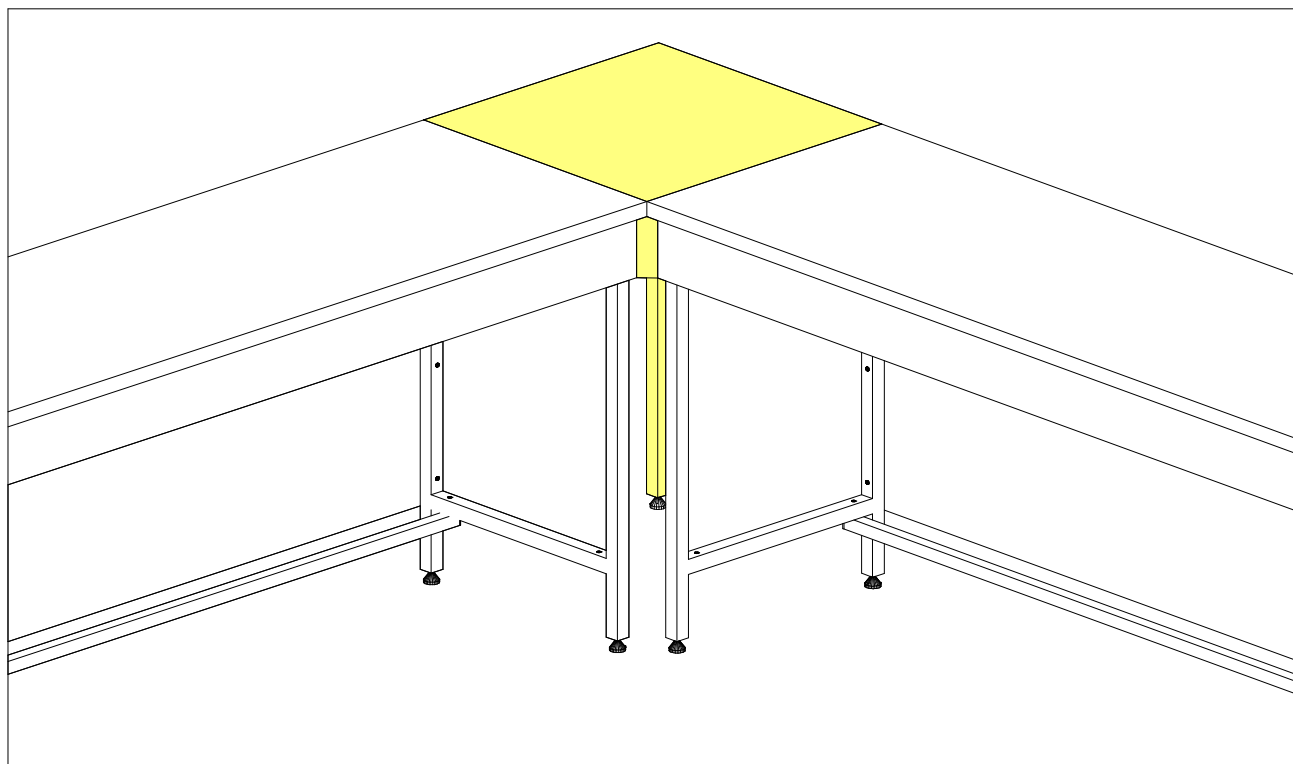








Désignation de la quincaillerie	Angle nu Quantité	Angle D/T Quantité	Quantité par sachet
 Vis Poëllier 6*40	6	6	6
 Vis auto-tourillonneuse	6	6	6
 Plot d'assemblage	4	4	4
 Manchon d'écartement	6	6	6
 Embase clip tablettes		4	4
 Clip tablettes		4	4
 Vis TF 3.5*15	4	20	20
 Vis TF 4*35	4	14	14
 Boitier Minifix		8	8
 Goujon Minifix		8	8


Schéma de montage de l'ossature "ANGLE NU"

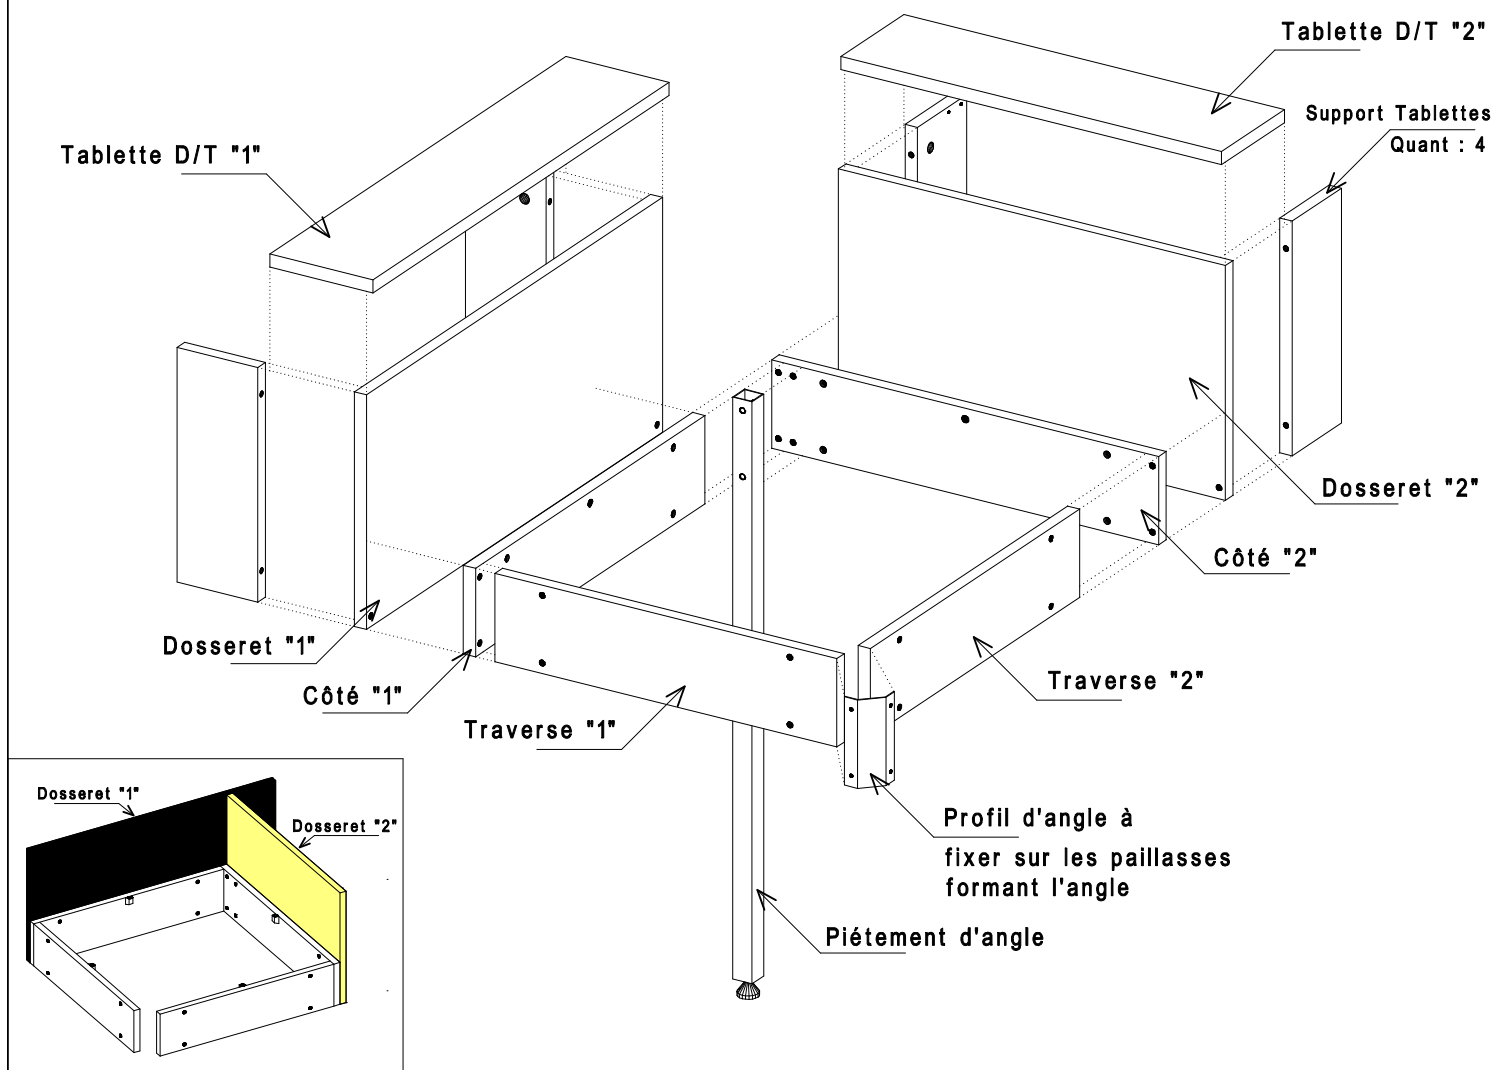

Désignation de la quincaillerie	Angle nu Quantité	Angle D/T Quantité	Quantité par sachet
 Vis Poëllier 6*40	6	6	6
 Vis auto-tourillonneuse	6	6	6
 Plot d'assemblage	4	4	4
 Manchon d'écartement	6	6	6
 Embase clip tablettes		4	4
 Clip tablettes		4	4
 Vis TF 3.5*15	4	20	20
 Vis TF 4*35	4	14	14
 Boitier Minifix		8	8
 Goujon Minifix		8	8


Préparation des côtés de la ceinture

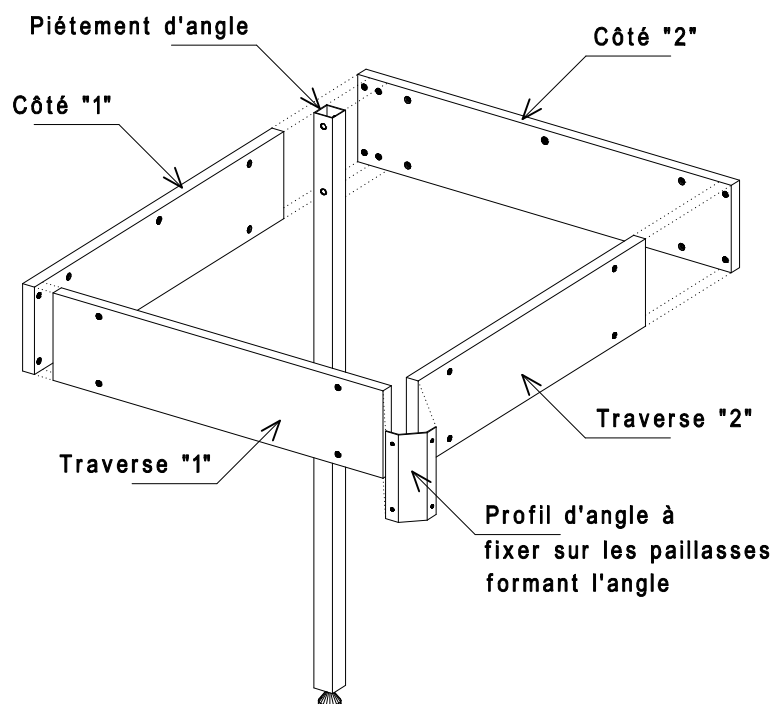1

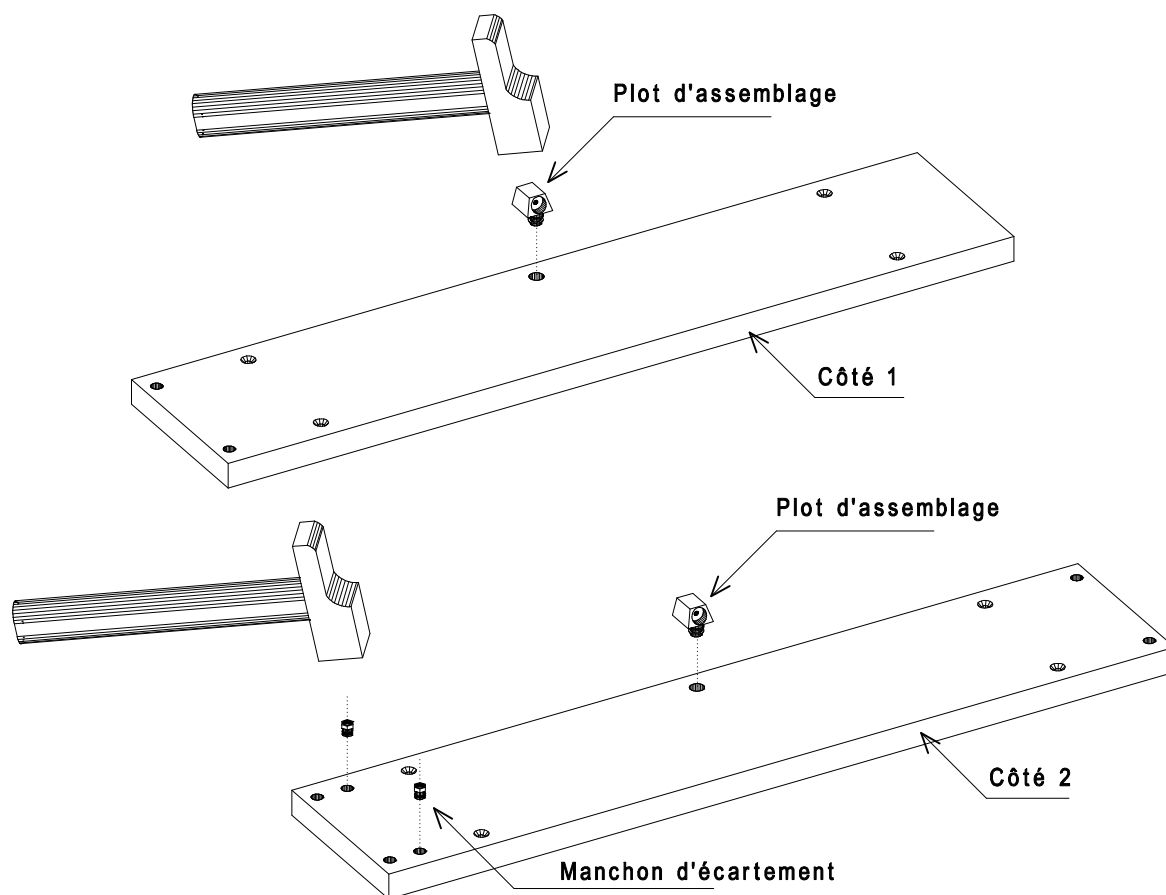


Préparation des traverses de la ceinture

2

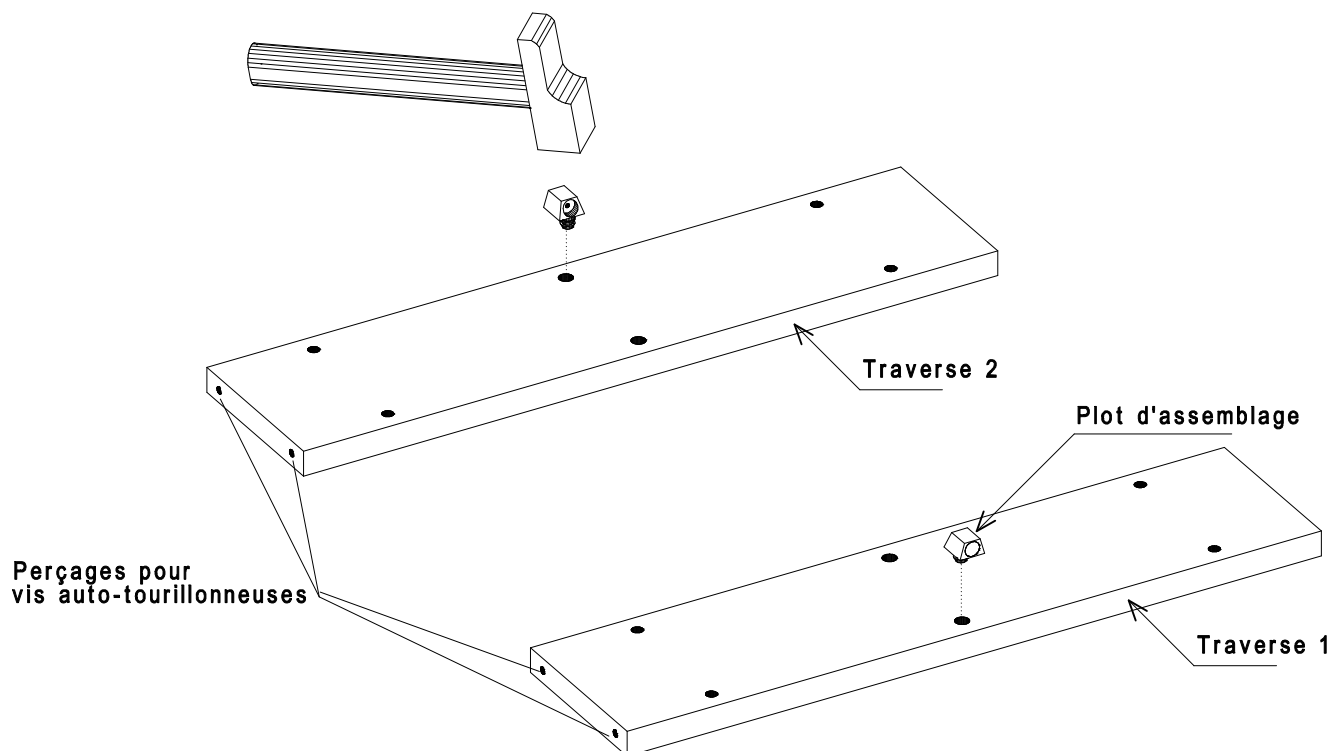


PS : Respecter la position des plots d'assemblage sur les traverses en suivant le schéma ci-dessus
Avec les plots d'assemblage, les traverses "1" et "2" sont opposées

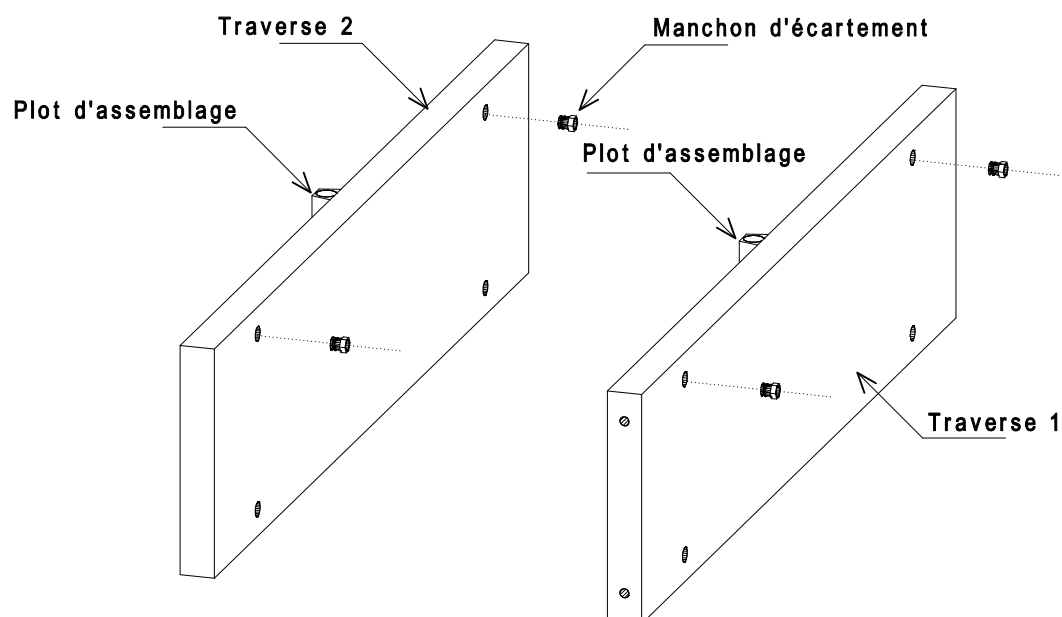

PS : Mise en place des manchons d'écartement au marteau


Assemblage de la ceinture "Angle"

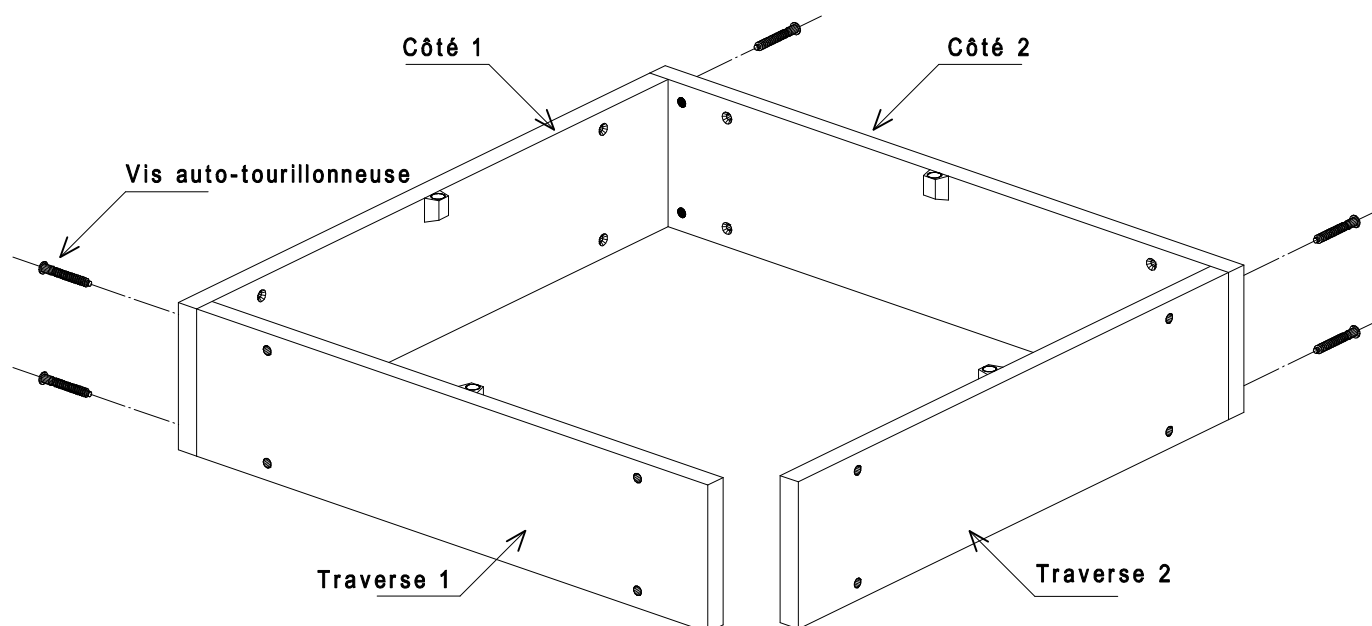

PS : Pour les angles nus, la prochaine étape de montage se situe à l'étape 11
Pour les angles D/T, suivre les étapes de montage suivantes


Pose du dossieret "2" sur côté "2"

5

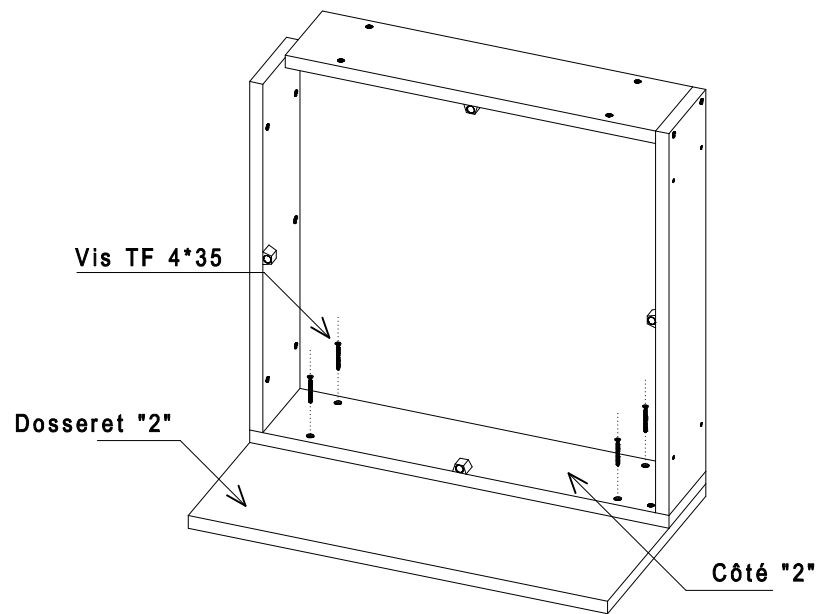


Pose du dossieret "1" sur côté "1"

6

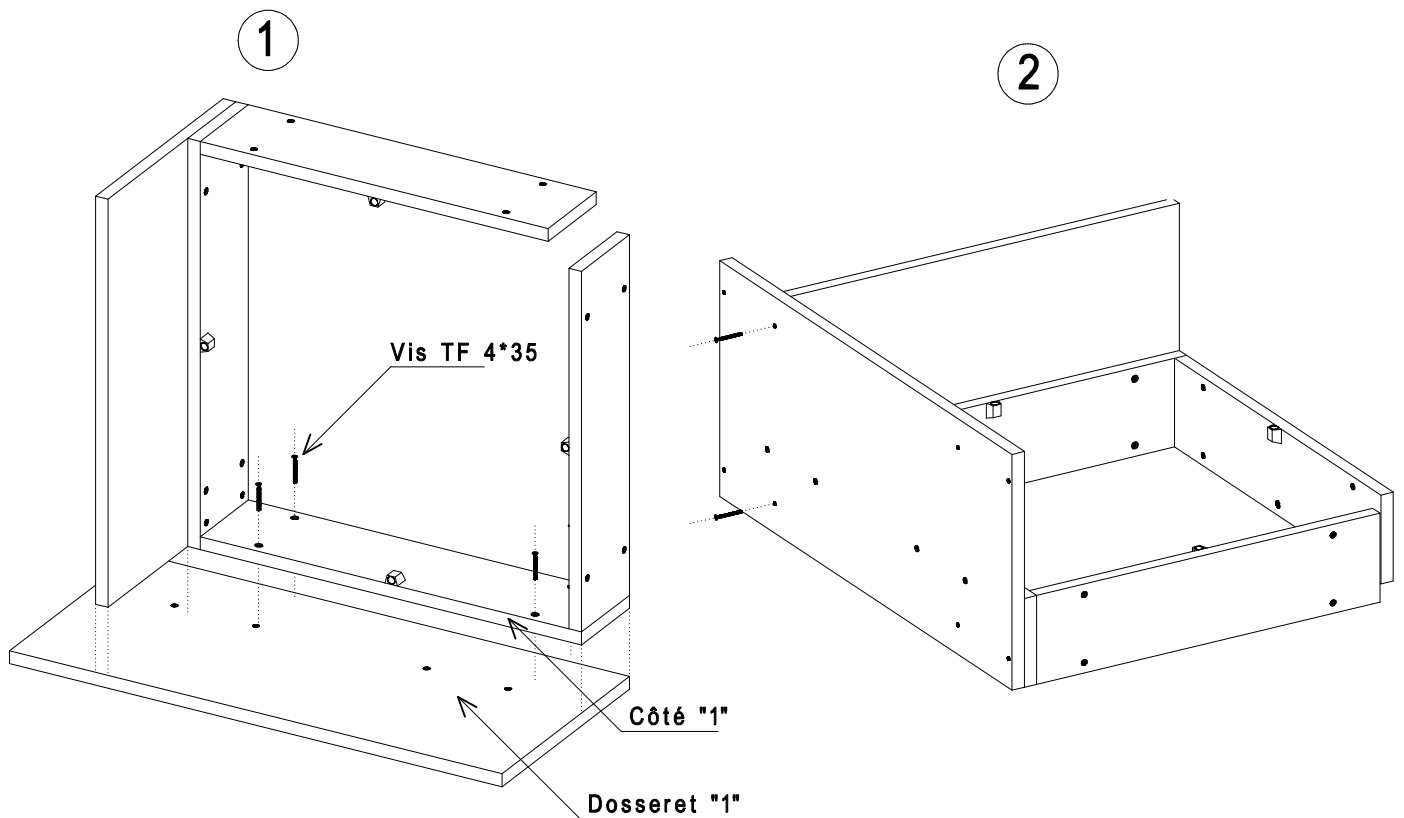


Préparation des supports de tablettes




Préparer les supports tablettes comme indiqués sur le schéma ci-contre

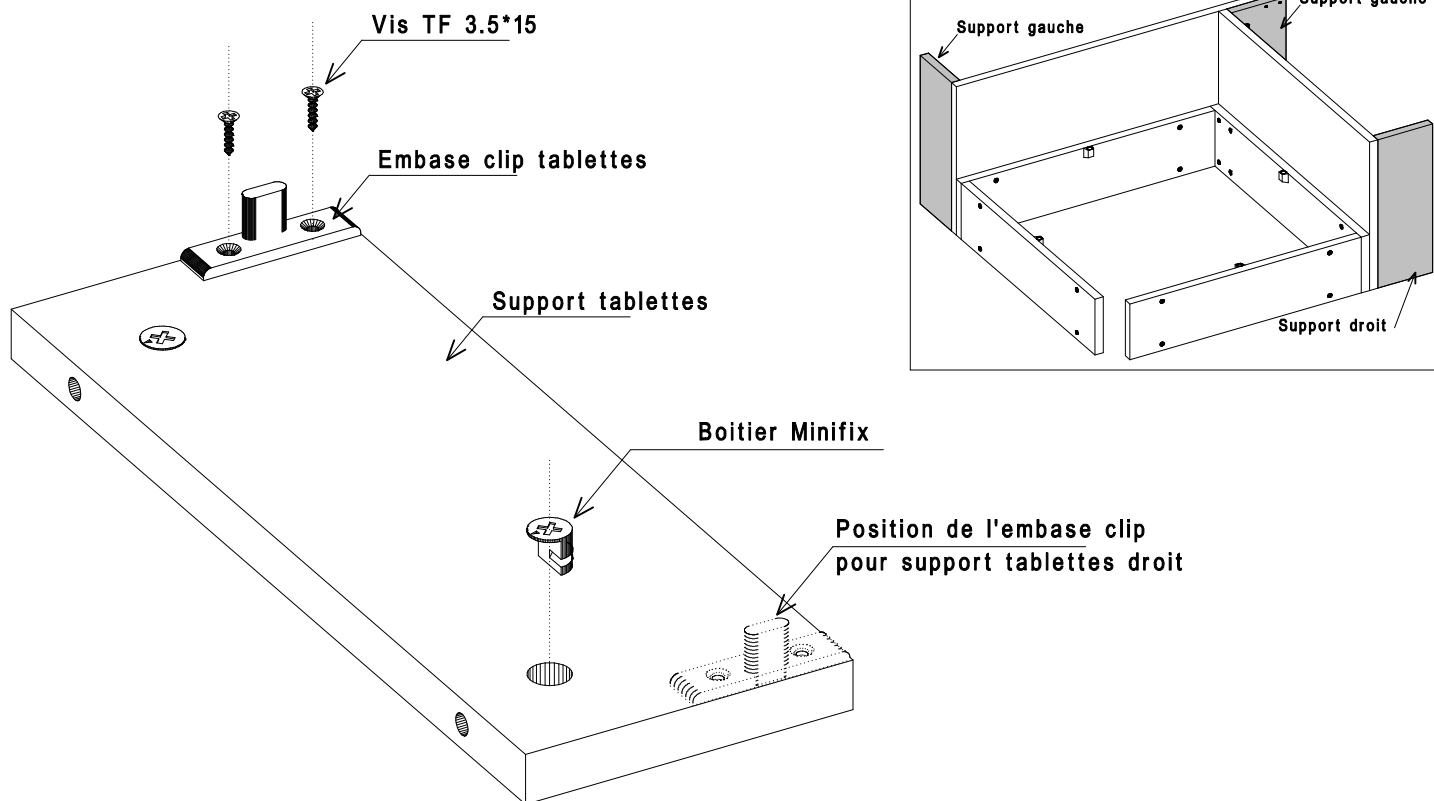



PS : Supports de tablettes gauche et droit avec l'embase clip tablettes
(Schéma ci-dessus : support tablettes gauche)



Préparation des tablettes "1" et "2"

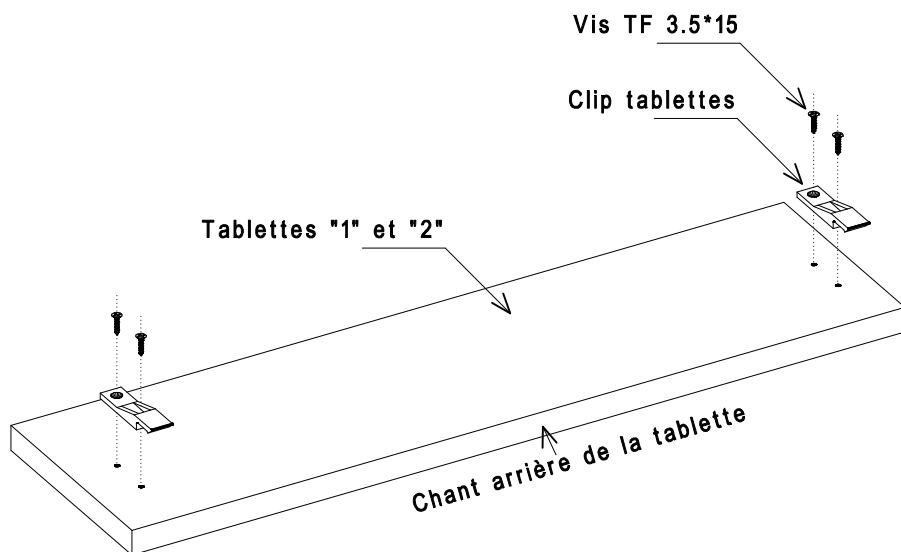

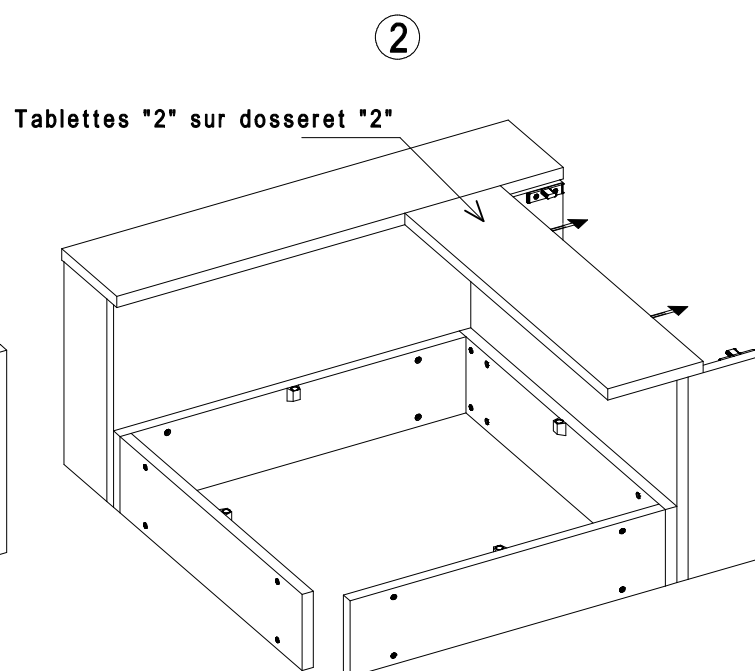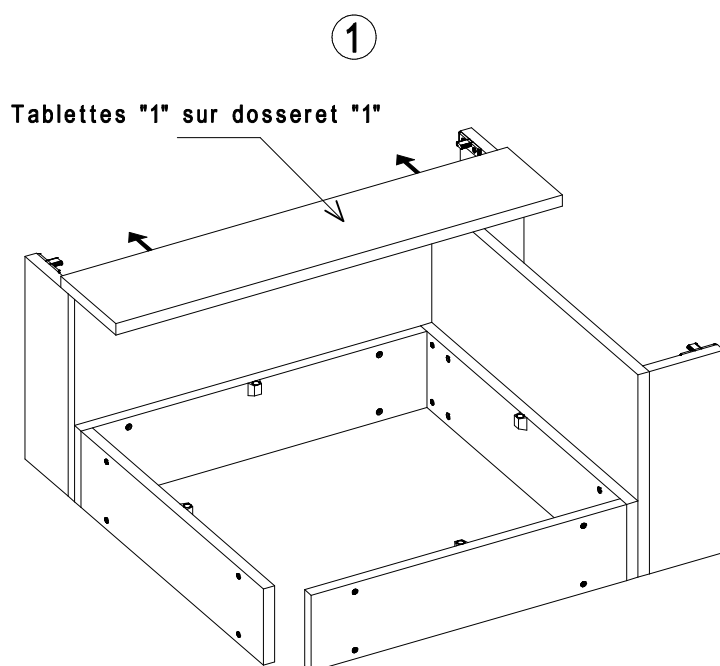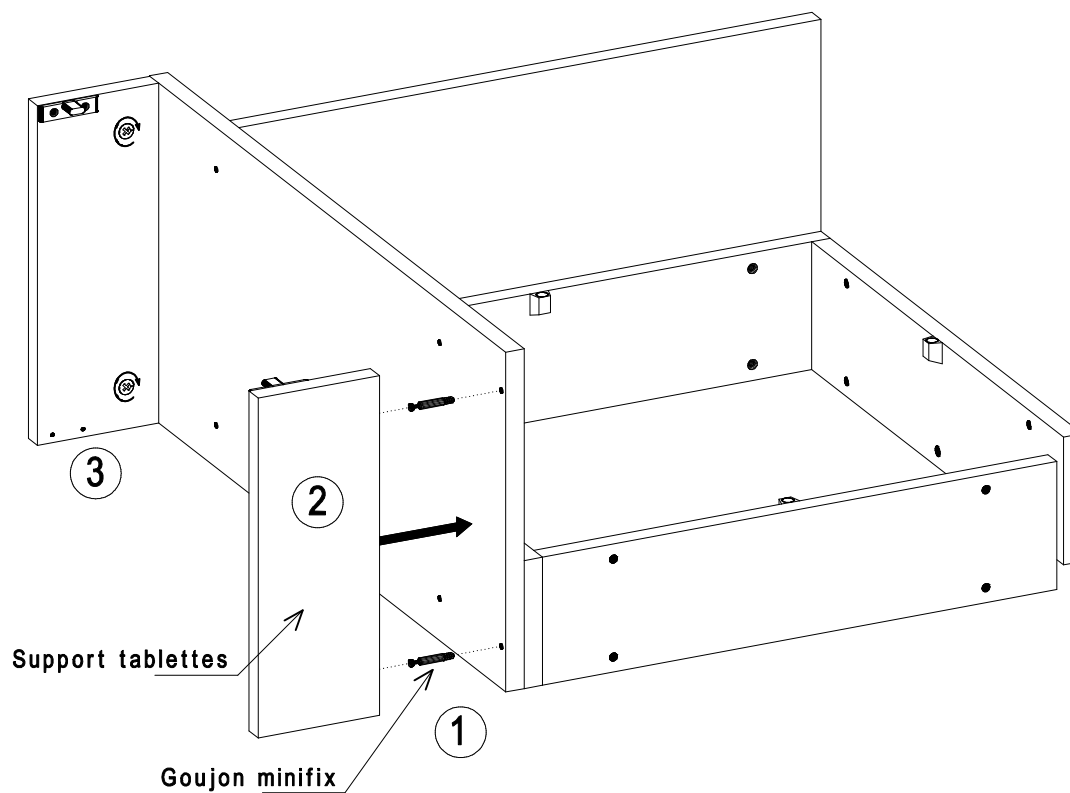

PS : Les prochaines étapes de montage sont expliquées avec les angles nus

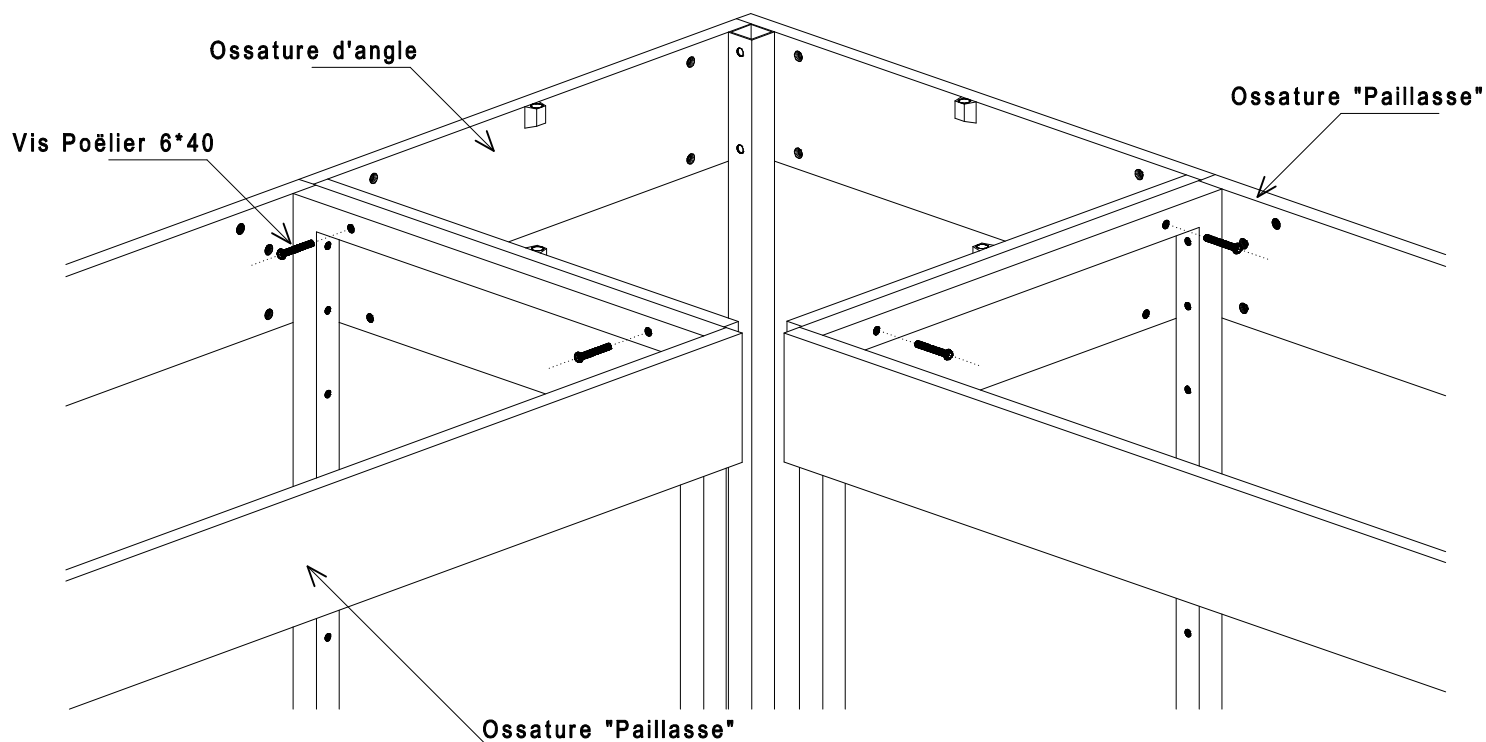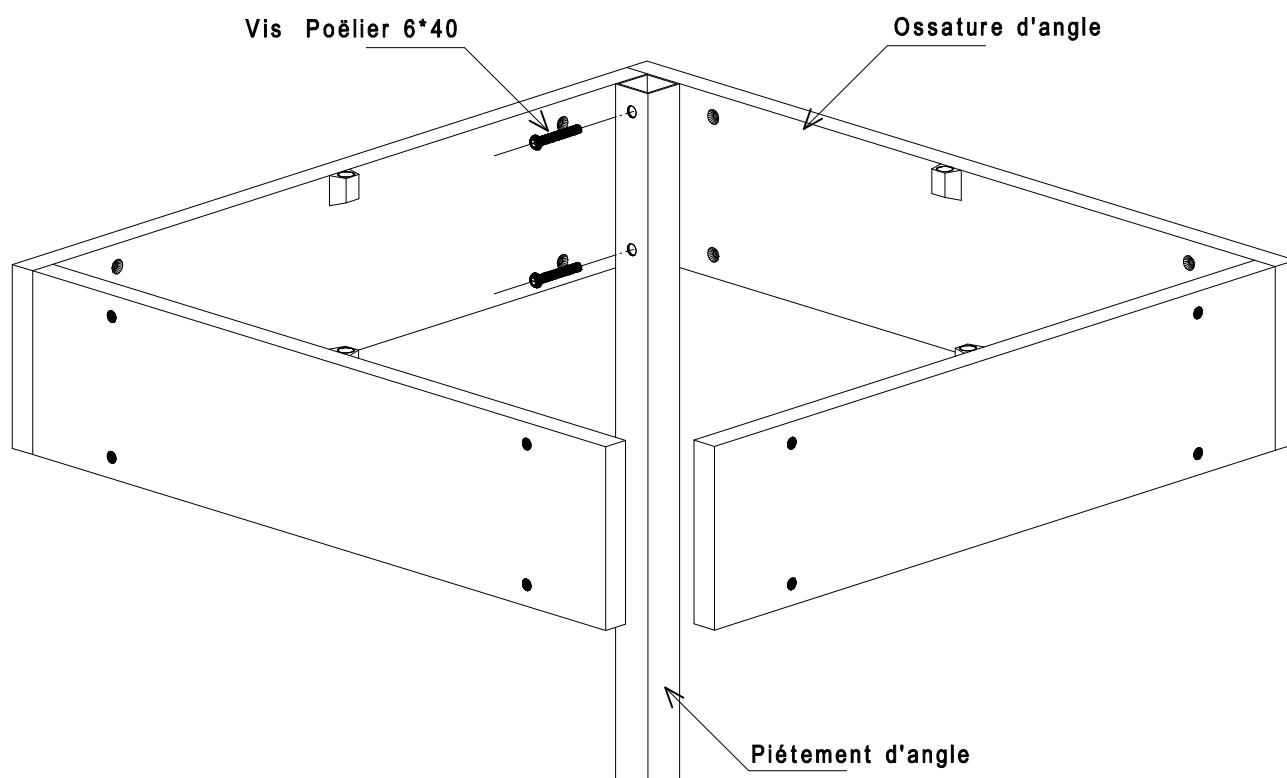

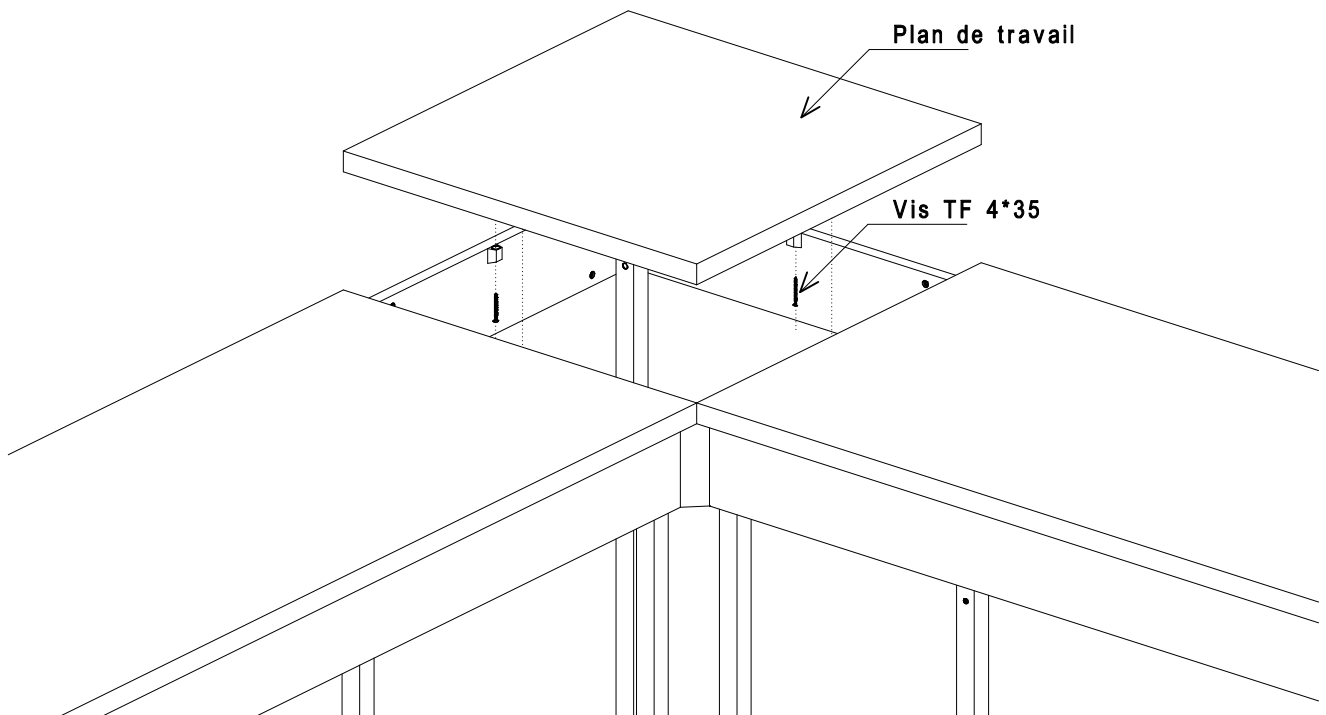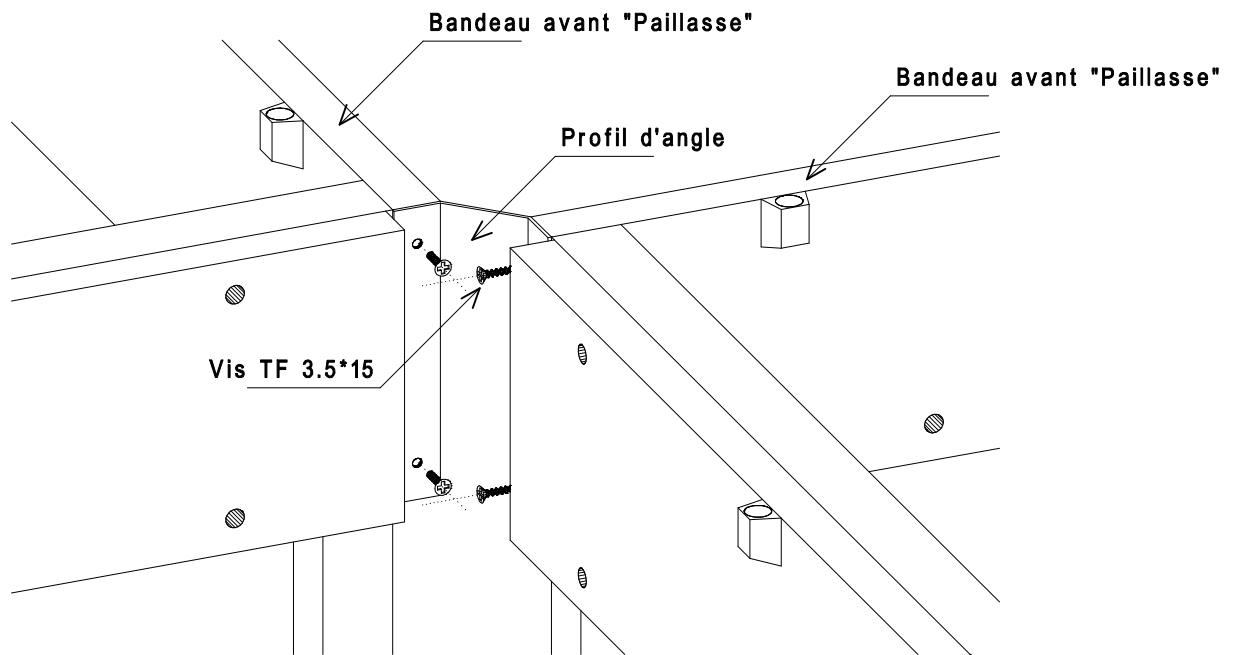

PS : Pour les angles en dalle de grès uni, suivre la procédure de mise en place en annexe