



# THERMOTRACK ONLINE



## Programmation et lecture des Thermo Boutons via Internet

### AVANTAGES :

- Pas de logiciel à installer
- Pas de limite au nombre de PC équipés
- Service accessible 24h/24, 7j/7
- Archivage sécurisé des données

### FONCTIONS PRINCIPALES :

- Mission et relève de vos Thermo Boutons par Internet
- Archivage de vos relevés de température sur Internet
- Partage de données avec vos collègues, clients...

### DESCRIPTION :


Thermotrack Online est un service Internet qui vous permet de programmer et relever vos Thermo Boutons par le web, sans avoir à installer de logiciel sur vos PC. Un login et un mot de passe personnel vous suffisent pour accéder au site et réaliser vos opérations.

Vous accédez au site depuis n'importe quel PC. Vous pouvez utiliser l'application sur autant de PC que vous voulez 24h/24 7j/7.

Avec Thermotrack Online, vous pouvez aussi partager vos relevés avec vos collègues, vos clients, fournisseurs. Il suffit de leur donner un login et un mot de passe.

Vos relevés de températures sont archivés sur nos serveurs. Vous n'avez plus à vous soucier des sauvegardes. Nous garantissons l'archivage pendant 5 ans ou plus sur demande.

Vous disposez d'une espace privatif sur nos serveurs où seules les personnes habilitées peuvent accéder. Thermotrack Online vous permet aussi de suivre vos transports ou vos colis sous température dirigée, grâce à l'option de sélection du destinataire lors de la programmation du Thermo Bouton. Un email lui est envoyé automatiquement lui indiquant le départ des marchandises. Vous recevez en retour un mail lorsque le destinataire relève le Thermo Bouton. Vous pouvez alors consulter le relevé directement sur le web.

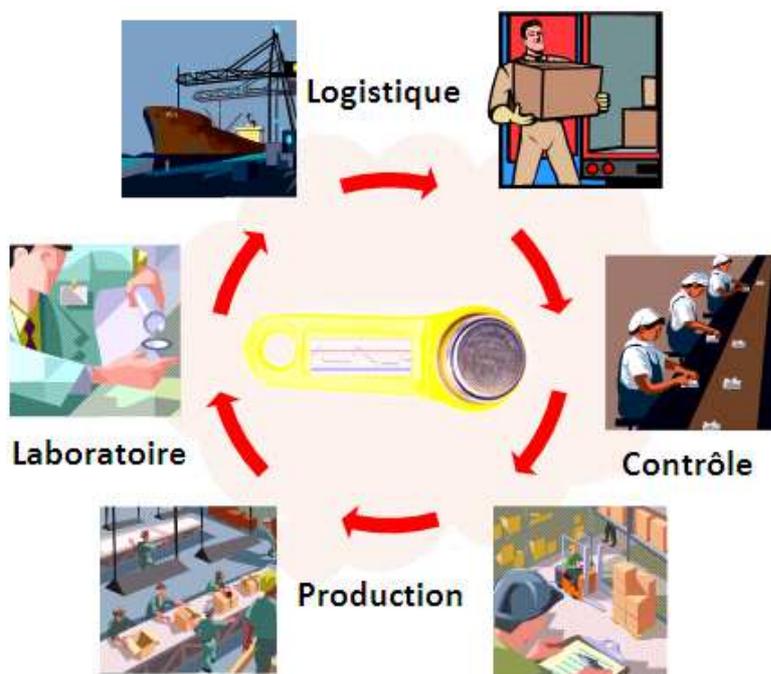

### DE QUOI AI-JE BESOIN POUR UTILISER THERMOTRACK ONLINE ?

C'est si simple de démarrer. Il vous faut juste :

- Internet Explorer (vous l'avez déjà sur votre PC)
- Des Thermo Boutons (bien sûr)
- Un lecteur de Thermo Bouton à brancher sur le port USB de votre PC
- Des crédits de relève.


Le prix de Thermotrack Online est basé sur un coût à la relève des Thermo Boutons (lecture des températures). A chaque fois que vous relevez un Thermo Bouton, vous utilisez un crédit. La programmation des Thermo Boutons est entièrement gratuite. Vos crédits sont valables sans limite de durée. Vous achetez le nombre de crédits que vous voulez à partir de 100.

Fonctionne avec les Thermo Boutons



## FONCTIONS DETAILLES

- Mission des Thermo Boutons 21G, 22L, 22T et Hygro Boutons
- Paramétrage rapide par profils de mission
- Liste des températures avec point le plus haut, le plus bas, moyenne
- Liste des alarmes
- Courbe des températures avec affichage des niveaux d'alarmes
- Impression des listes des températures
- Impression des listes d'alarme
- Impression des courbes
- Export vers Excel
- Archivage automatique sur base de données
- Conservation des archives sur nos serveurs pendant 5 ans
- Recherche de relevés par date, par destinataire, par désignations....
- Gestion des préférences et droits utilisateurs :
  - Administrateur / User
  - Langue (Français, Anglais, Espagnol, Allemand)
  - Format de dates
  - Format des températures (°C ou °F)
- Accès sécurisé par login et mot de passe avec gestion des validités
- Conforme FDA - CFR21 Part 11

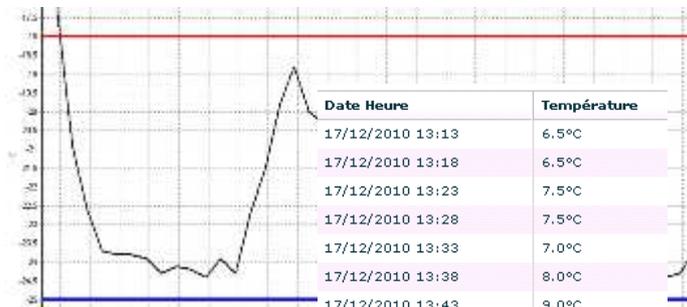

Date	Número de série	Désignation 1	Désignation 2	Missionné par	Relevé par	Password
15/01/2008	1A000000113A6721	Fridge B	Top	SMITH Bob	SMITH Bob	non
15/01/2008	1A000000113A6721	ZRT-5632	Origin B	SMITH Bob	POLJACK Pierre	oui
14/01/2008	1A000000113A6721	Import Lot D23569854	ID # DZR 2327	LUCAS Ray	SMITH Bob	non
14/01/2008	1A000000113A6721	A-2733	DHL # 1234569875464	SMITH Bob	POLJACK Pierre	non
14/01/2008	1A000000113A6721	12123	123-12-450	SMITH Bob	DUPUIS Jean	oui
11/01/2008	1A000000113A6721	AH 2040	Stock	MARTIN Pierre	MARTIN Pierre	non
11/01/2008	1A000000113A6721	R/1256	Product A	MARTIN Pierre	SMITH Bob	non
10/01/2008	1A000000113A6721	Test 080110	Order 1234	MARTIN Pierre	MARTIN Pierre	non
10/01/2008	1A000000113A6721	Shipment 080110	Lot ABC1223	MARTIN Pierre	SMITH Bob	non

### SUIVEZ LE STATUT DE VOS ENVOIS AVEC LA FONCTION « DESTINATAIRE »

Thermotrack Online vous aide à tracer le statut de vos relevés.

Quand un utilisateur missionne un bouton, un email peut être envoyé au destinataire. Dès que celui-ci reçoit le Thermo Bouton, l'expéditeur reçoit un email de confirmation. A tout moment, vous pouvez consulter la liste des envois en cours ou arrivés

### PARTAGEZ THERMO TRACK ONLINE AVEC VOS COLLEGUES, FILIALES, CLIENTS ...

Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez et leur donner des autorisations différentes :

- Missionner les Thermo Boutons
- Relever les Thermo Boutons
- Lire les relevés des autres utilisateurs
- Créer d'autres utilisateurs

C'est vous qui choisissez. Vous pouvez modifier ces droits comme vous le voulez

Démo en ligne = [www.thermotrack-online.com](http://www.thermotrack-online.com) / Login : demo - Mot de passe : demo