



THERMOTRACK PC PRO, CINCO et SOLO

La solution PC la plus complète qui combine simplicité d'utilisation et richesse d'information. Tout a été conçu pour faciliter vos contrôles et vos analyses.

Les trois versions Pro, Cinco et Solo ont les mêmes fonctions. Cinco, permet d'utiliser 5 bouton, Solo, un seul et Pro est illimité.



DES REGLAGES FACILES ET PRECIS :

En quelques secondes, missionnez vos Thermo Boutons et réglez :


- La fréquence de mesure et horloge
- Un compte à rebours
- Le niveau des alarmes et de leur temporisation
- Associez le Thermo Bouton a un produit, lot, véhicule...

DES RELEVES RAPIDES POUR GAGNER DU TEMPS

A la lecture, vous obtenez directement la **courbe** et la **liste des températures**.


Personnalisez votre logiciel !

- **Archivage automatique** des données
- **Impression automatique** de la courbe
- **Envoi automatique** de la courbe **par Email** en cas d'alarme

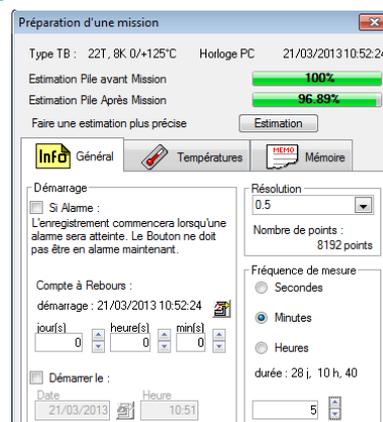

Thermotrack vous permet aussi de :


- Voir et imprimer La liste des **alarmes**,
- Vérifier La **moyenne** des températures, le point le plus haut et le plus bas
- **Zoomer** sur la courbe avec la souris, superposer des courbes
- **Imprimer** les résultats dans des rapports complets
- Ajouter des commentaires grâce au bloc note intégré
- Calculer les **valeurs pasteurisatrices** et **stérilisatrices**
- **Sauvegarder** les données sur votre PC, ou sur votre serveur
- **Exporter vers Excel**

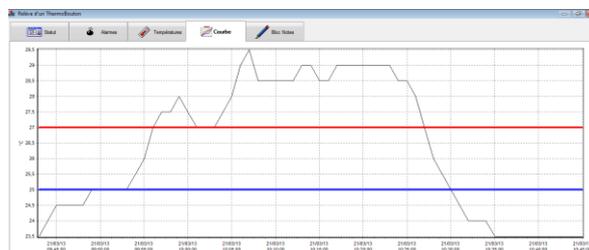

BIEN D'AUTRES FONCTIONS POUR ENCORE PLUS DE SIMPLICITE



- Redémarrage automatique des Thermo Boutons
- Dossiers et sous-dossiers type Windows pour les archives
- Synchronisation des données avec le Temp Tec R
- Profils de missions types avec réglages prédéterminés
- Aide en ligne dans la langue de votre choix
- Mot de passe à l'ouverture de ThermoTrack...

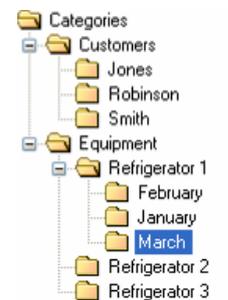

Disponible en



Anglais



Français



Espagnol



Italien



Allemand



Portuguais



Slovène



Japonais

Distribué par :

Z.A de Gesvine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com

MODULE DE CALIBRAGE

Vous souhaitez une meilleure exactitude pour vos Thermo et Hygro Boutons ? Le module de calibrage est le complément indispensable de vos mesures

Ce module vous permet d'entrer dans la mémoire du Thermo Bouton ou Hygro Bouton les résultats de vos certificats d'étalonnage : valeurs de référence (étalon), valeurs mesurées, incertitudes.

Thermotrack corrigera alors les données en fonctions des écarts constatés. La correction se fait linéairement (entre 2 et 5 points) ou selon un polynôme du 4^{ème} degré (Correction sur toute la plage de mesure)

LES PLUS PRODUIT:

- Les informations de calibration sont entrées dans le logiciel **ET** dans le Thermo Bouton. Ainsi, les données de re-calibrage sont transmises à tout autre utilisateur du logiciel Thermotrack utilisant aussi le module de calibrage.
- Le module gère aussi la date de validité du certificat. 30 jours avant sa date d'expiration, un message vous préviendra à chaque lecture de la prochaine expiration du certificat

Numéro de série	6B000001245FA21	
Type de Bouton	21G, 2K -40/+85°C	
Type de Calibrage	Linéaire	
Date de Calibrage	28/04/2006	
Date de Validité	28/04/2007	
Valeurs de Référence	Valeurs Mesurées	Incertitude
<input type="text" value="-20.0"/>	<input type="text" value="-19.7"/>	<input type="text" value="0.5"/>
<input type="text" value="-10.0"/>	<input type="text" value="-10.8"/>	<input type="text" value="0.5"/>
<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.0"/>	<input type="text" value="0.2"/>
<input type="text" value="10.0"/>	<input type="text" value="10.3"/>	<input type="text" value="0.2"/>
<input type="text" value="25.0"/>	<input type="text" value="25.6"/>	<input type="text" value="0.2"/>

MODULE DE QUALIFICATION D'ENCEINTES


Il vous permet de vérifier si vos équipements sont stables et homogènes.

Il vous aide à comparer jusqu'à 30 Boutons et superpose les différentes courbes.

Il calcule les moyennes, mini et maxi de chaque enregistreur et juge si votre équipement est conforme aux valeurs de consignes et aux EMT.

Il publie un rapport d'essai complet et détaillé.

Le module de qualification d'enceintes est **conforme à la norme EN NFX15-140 et EN60068-3-5**

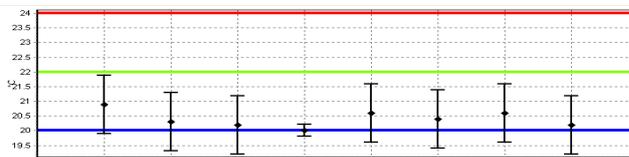

THERMOTRACK PC CONTROLLER, RECORDER, VIEWER

Une solution simple pour vérifier périodiquement les températures et reprogrammer les Thermo Bouton.

THERMO TRACK PC CONTROLLER vous permet de :

- Relever vos thermo Bouton, voir la liste des alarmes, des enregistrements, la courbe, imprimer un graphique simple et Copier / Coller les données dans Excel.
- Stopper la mission en cours
- Relancer la mission du Thermo Bouton en utilisant les mêmes paramètres que précédemment

THERMO TRACK PC RECORDER Offre les mêmes fonctions que Thermotrack PC Controller, mais il permet en plus de :

- Archiver les données
- Imprimer la listes des alarmes, des températures, la courbe et les envoyer par Email.

THERMO TRACK PC VIEWER pour les utilisateurs de Thermotrack PC Pro

- Ce logiciel permet la lecture des Boutons seulement et ne permet pas la mission

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com