


Filtres Dräger X-plore® Rd90 Filtre

De l'air pur pour les travaux durs. Les filtres de la gamme Dräger X-plore® Rd90 protègent des gaz et vapeurs toxiques, ont une longue durée de vie et peuvent être utilisés avec de nombreux masques.

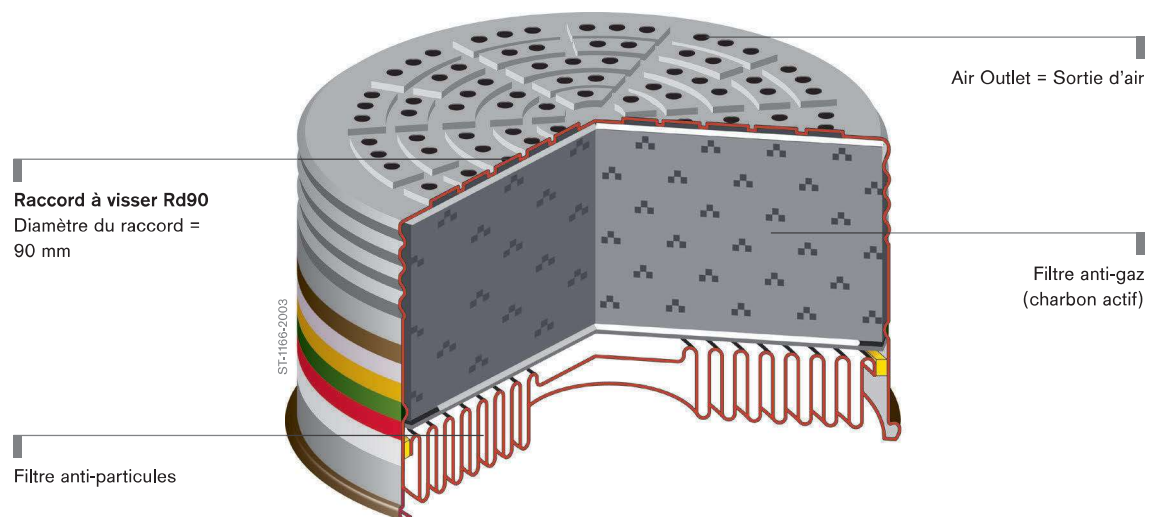

Avantages

Vaste gamme de filtres

La gamme de filtres X-plore Rd40 de Dräger propose une large gamme de filtres pour les applications les plus courantes et offre une protection contre une multitude de gaz et vapeurs.

Adaptation universelle

Les filtres ont été conçus pour être utilisés avec les demi-masques Dräger X-plore 4390 et 4790. Avec l'adaptateur 40/90, ils peuvent aussi être utilisés avec tous les autres masques équipés d'un raccord Rd40, conformément à la norme EN 148-1.

Longue durée de stockage

Les filtres anti-gaz et les filtres combinés ont une durée de stockage de 6 ans et les filtres anti-particules de 12 ans à partir de leur date de fabrication.

Emballage individuel refermable

Les filtres sont emballés individuellement afin de garantir une protection optimale du filtre non utilisé.

Guide de choix du filtre adapté

Le guide de sélection et d'information Dräger VOICE aide à sélectionner les filtres adéquats, en fonction des substances dangereuses en présence.

Boîtier en aluminium

Le boîtier en aluminium permet de détecter facilement tout dommage éventuel sur le filtre, pour une sécurité accrue.

Marquage CE

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme EN 14387 et/ou EN 143:2000.

Caractéristiques techniques

CODE COULEUR DES FILTRES

Code Couleur	Type de filtre	Contaminant filtré
Marron	A	Gaz & vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition > 65°C : principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acryliques, alcools, benzène, phénols, styrène, ...
Gris	B	Gaz & vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène sulfuré, fluor, isocyanates, formol, acides cyanhydrique, nitrique, sulfurique
Jaune	E	Gaz et vapeurs acides : anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acides chlorhydrique, fluorhydrique, formique, ...
Vert	K	Ammoniac & dérivés organiques d'ammoniac : Aziridine, Butylamine, hydrazine, méthylamine, ...
Rouge	Hg	Vapeurs de mercure
Blanc	P	Particules

Pour vos commandes

Type de filtre	Conditionnement	Poids	Réf.
Filtres anti-particules			
990 Pré-filtre	50	2 g	67 36 705
990 P2 R	5	35 g	67 37 357
990 P3 R	5	35 g	67 37 190
Filtres anti-gaz			
990 A1	5	80 g	67 38 865
990 A2	5	115 g	67 38 866
990 A1B1E1K1	5	160 g	67 38 810
Filtres combinés			
990 A1 P2 R D	5	90 g	67 38 867
990 A1 P3 R D	5	90 g	67 38 869
990 A2 P3 R D	5	125 g	67 38 870
990 A1B1 P2 R D	5	100 g	67 38 774
990 A2B2 P2 R D	5	165 g	67 38 771
990 A2B2 P3 R D	5	175 g	67 38 773
990 B1E1 P2 R D	5	100 g	67 38 770
990 A1B1E1K1 P2 R D	5	165 g	67 38 811
990 A1B1E1K1 Hg P3 R D	5	170 g	67 38 812
Accessoires			
Boîtier adaptateur 40/90	5	45 g	R 55 015

Marquage **D** : test optionnel de colmatage à la poussière de dolomite réussi

Marquage **R** : Réutilisable, protection pour plus d'une journée de travail

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wommel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

