

Fiche Technique

Thermomètre Infra-Rouge de poche
Référence 92000-012/F

Caractéristiques

- t Petit modèle
- t -50+300°C/-58+572°F
- t Résolution : 0.1°
- t Précision : $\pm 2^\circ$ / 2%
- t Emissivité : 0.95 par défaut
- t Ratio de la distance : 2/1
- t MAX/MIN
- t Auto-off après 4 secondes
- t Rétro-éclairage
- t Sans visée laser
- t Dimension : 80mm
- t 2 piles AAA
- t Avec attache
- t En blister French Cooking



Mode d'emploi

MISE EN FONCTION et UTILISATION


Pour allumer le thermomètre appuyer sur [MEAS]. Pour choisir l'unité de mesure appuyer sur «  » pendant 3 secondes. Pointer le thermomètre en direction de l'objet à mesurer puis appuyer sur [MEAS].

LECTURE TEMPERATURE MAXIMUM / MINIMUM

Appuyer sur [MEAS] pendant 3 secondes puis appuyer en même temps sur «  »

RETROECLAIRAGE

Presser le bouton «  » pour éclairer ou pour éteindre l'écran.

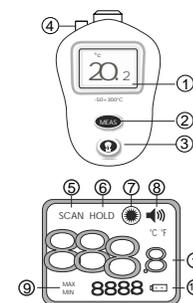

1. Ecran
2. Bouton de mesure
3. Eclairage de l'écran
4. LED
5. Scan / Test
6. HOLD (dernière temp.)
7. Indicateur de l'éclairage
8. Bip sonore
9. Fonction MAXI/MINI
10. Etat de la pile



L'appareil s'éteint automatiquement après 4 secondes.
Ne pas utiliser sur des surfaces brillantes ou réfléchissantes.
Lorsque «  » apparaît, remplacer les piles.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE
Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

www.allafrance.com


France