



Garantie

1 AN

dans les conditions normales d'utilisation (sauf lampes)

ARMOIRES de stérilisation A COUTEAUX panier + aimant

NOUVELLE
GENERATION

NETTOYAGE FACILE


CONFORME AUX
PROCEDURES HACCP

LAMPE UVC A ECONOMIE
D'ENERGIE LONGUE DUREE






CARROSSERIE
ERGONOMIQUE INOX

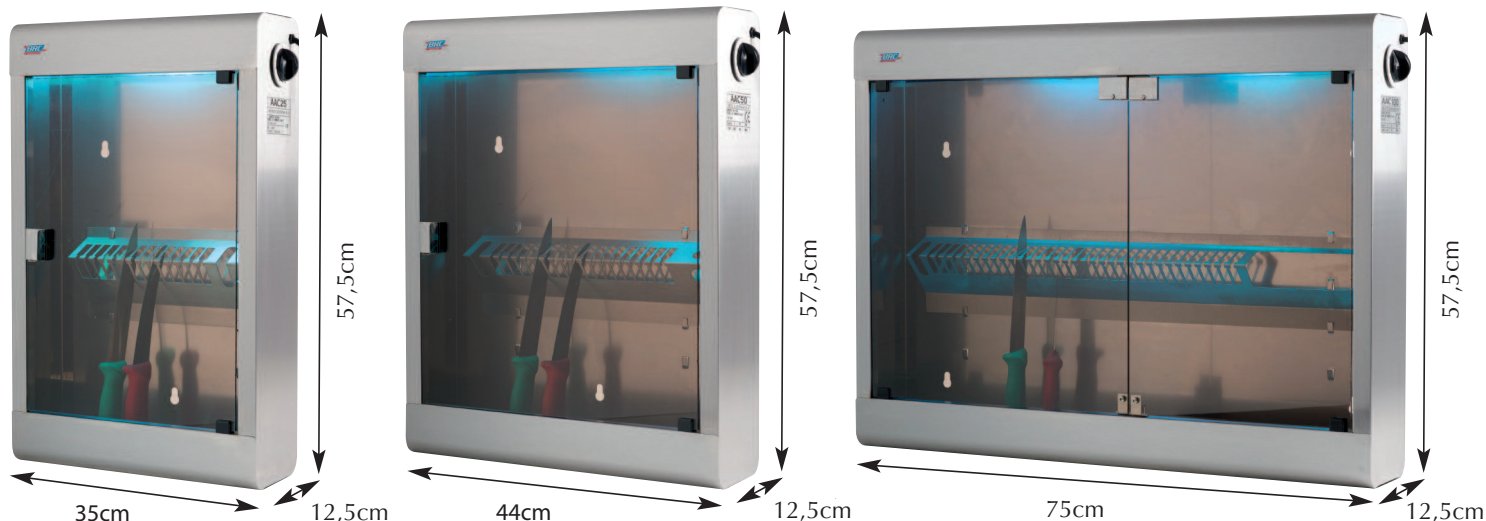






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES








AAC 25 A/P

-  UVC-15W
-  10
-  5,3kg
-  240V / 50Hz
-  0→120 min

AAC 50 A/P

-  UVC-15W
-  20
-  9kg
-  240V / 50Hz
-  0→120 min

AAC 100 A/P

-  UVC-2X15W
-  30
-  15kg
-  240V / 50Hz
-  0→120 min

TOUTES LES ARMOIRES SONT LIVREES AVEC UN AIMANT OU UN PANIER

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Une lampe UVC à économie d'énergie émet des rayons ultraviolets germicides, transformant l'oxygène en ozone, détruisant ainsi les bactéries par oxydation.

L'effet du rayonnement U.V .254. nm n'est plus à démontrer. Il est totalement bactéricide, virucide, germicide, etc....

Les armoires génératrices d'ozone assurent ainsi une excellente décontamination des ustensiles placés sur le support panier. Ces armoires, conformes aux normes d'hygiène, trouvent leur application dans tous les secteurs de l'industrie et des commerces alimentaires.

Construites en inox, elles sont conçues pour durer et pour être installées dans des ambiances éventuellement humides.

UTILISATION

Après avoir nettoyé les couteaux, les placer sur le support panier ou sur la barre aimantée et actionner la minuterie réglable de 0 à 2 heures (durée conseillée : 1 h30).

A la fin de ce laps de temps, les couteaux sont stérilisés et prêts à être réutilisés.

 MATERIEL CONFORME AUX NORMES EUROPEENNES



Distribué par :

LABORATOIRES HUMEAU

Z. A. de Gesvrine - 4 rue Képler - B. P. 4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53
f. : +33 (0)2 40 93 41 00
e. : info@humeau.com