

Dräger Alcotest® 5000

Dispositif de dépistage d'alcool

L'Alcotest® 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l'alcool dans l'air expiré à usage professionnel. Cet éthylotest ultra-rapide vous permet d'effectuer de nombreux tests en un temps record. Son cône est spécialement étudié pour minimiser le retour d'air expiré, ce qui réduit le risque d'infection des sujets testés ultérieurement.



Avantages

Un contrôle maximum en un temps minimum grâce au plus rapide de nos éthylotests

L'Alcotest® 5000 de Dräger vous permet de tester jusqu'à 12 sujets par minute pour savoir s'ils ont ou non consommé de l'alcool. Pour les forces de l'ordre et pour les entreprises privées de sécurité, dépister la consommation d'alcool chez de nombreux sujets en un temps limité représente un défi de taille. C'est par exemple le cas des opérations de grande envergure, comme les contrôles d'accès sur le lieu de travail, dans les stades, dans les transports en commun ou encore dans les aéroports. En cas de contrôle positif, l'alcoolémie exacte peut si nécessaire être déterminée au moyen d'un dispositif dont les mesures ont valeur légale ou d'un autre instrument également proposé par Dräger.

Contrôle rapide et précis de la consommation d'alcool et conception d'un cône hygiénique

Le test n'exige aucun contact physique avec le sujet contrôlé. Comme le test consiste simplement à souffler dans un cône, il est inutile de fixer ou de retirer un quelconque embout buccal. Grâce à son design unique, le cône spécialement étudié de l'Alcotest 5000 de Dräger empêche toute remontée de l'air expiré par le sujet, ce qui élimine le risque de contamination croisée des sujets précédents. Après utilisation, le cône est facile à remplacer pour garantir une hygiène irréprochable.

Dépistage facile et pratique de la consommation d'alcool

Avec son utilisation facile grâce à sa touche « OK » unique, l'Alcotest 5000 incarne la dernière génération de dispositifs de dépistage d'alcool de Dräger, largement éprouvés et connus pour leur simplicité. Les deux touches fléchées vous permettent de naviguer facilement dans le menu, par exemple pour consulter les derniers résultats de tests, réinitialiser le compteur de tests, vérifier la prochaine date d'étalonnage ou changer de langue. Les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer le test se présentent sous forme de symboles et sont ainsi très faciles à comprendre.

Avantages

Dépistage de l'alcool dans l'air expiré à une certaine distance

Pour les cas où le contrôleur et le sujet testé ne sont pas directement côte à côte, comme lors du contrôle d'un chauffeur routier, par exemple, l'Alcotest 5000 possède à l'arrière un orifice fileté de 1/4" permettant de fixer un bâton à selfie de type standard. Cela permet d'accélérer l'opération de contrôle.

Un jeu de piles permet d'effectuer plus de 5 000 tests, que ce soit activement (le sujet souffle dans le cône) ou passivement (pour mesurer par exemple le taux d'alcool dans l'air ambiant ou en cas de présence suspectée d'alcool dans une boisson).

Une innovation née de la tradition

Avec plus de 65 ans d'expérience, Dräger est le leader mondial dans le domaine de la mesure de l'alcoolémie dans l'air expiré. Dans de nombreux pays, les forces de l'ordre utilisent quotidiennement les appareils de la gamme Alcotest dans le cadre des contrôles routiers. Fabriqué en Allemagne, l'Alcotest 5000 satisfait aux normes de qualité les plus strictes. Il intègre une technologie de capteurs EC à usage professionnel, garantie de résultats précis et fiables.

Détails



D-31900-2020

1/4" pour fixer un bâton à selfie



D-31901-2020

Jeu de films réfléchissants en option (jaune ou orange)



D-31888-2020

Dragonne et bords antidérapants pour une bonne préhension de l'appareil

Détails



D-31882-2020

Symbole indiquant qu'un test est en cours



D-31878-2020


Symbole indiquant l'absence de détection d'alcool



D-31880-2020

Symbole indiquant la détection d'alcool

Cône Alcotest® 5000

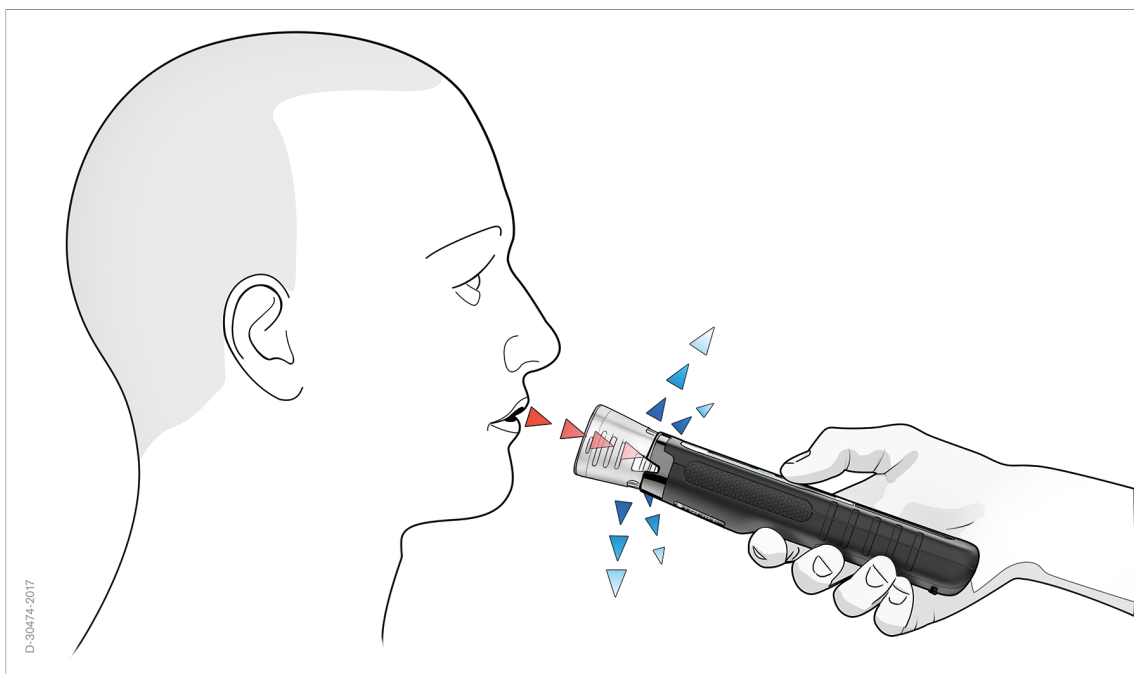

D-30474-2017

Le cône amovible spécialement conçu permet de minimiser la remontée d'air expiré en direction du visage du sujet contrôlé. Cette innovation hygiénique réduit le risque d'infection d'un sujet à un autre.

Accessoires

D-30594-2017



Cône Alcotest® 5000

Conditionnement : 10 unités ; conditionnement individuel hygiénique et entrée d'air conçue pour minimiser la remontée d'air expiré

D-27725-2017



Jeu de films réfléchissants Alcotest® 5000

Films réfléchissants supplémentaires, disponibles en jaune ou orange

D-17895-2017



Adaptateur d'étalonnage Alcotest® 5000

Raccord d'étalonnage pour régler et surveiller l'Alcotest® 5000 avec un dispositif de simulation d'alcool

D-9486-2014



Alimentation électrique

Piles alcalines (format Mignon, LR6, AA, 1,5 V)

Produits associés

D-32068-2020



Dräger Alcotest® 6000

Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l'utilisateur professionnel d'effectuer des opérations de dépistage d'alcool dans l'air expiré de façon rapide et précise. Avec plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure de cet instrument, portable, compact et facile d'utilisation, est largement éprouvée.

D-11938-2016



Dräger Alcotest® 6820

L'Alcotest® 6820 est le remplaçant du modèle 6810 qui a connu un vif succès auprès de nos clients. Compact, cet instrument de mesure de poche se distingue par des temps de réponse très courts et est conforme aux réglementations internationales. Équipé d'un boîtier encore plus solide et d'un capteur Dräger éprouvé, l'Alcotest® 6820 analyse le taux d'alcool présent dans l'air expiré.

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

Cet éthylomètre de poche, compact et robuste, est spécialement conçu pour des applications de détection avancées. Idéal pour une utilisation par la police, le commerce et l'industrie, en tant que dispositif de détection d'alcool. L'Alcotest® 7510 peut être utilisé comme dispositif ayant valeur légale dans de nombreux pays et sur divers marchés.

D-43786-2015



Alcotest® 9510 Dräger

L'Alcotest® 9510 Dräger est un appareil de métrologie légale qui mesure avec précision l'alcool dans l'air expiré. Sa conception est conforme aux exigences et réglementations nationales et internationales (recommandation OIML R126). Grâce à sa technologie à simple ou double capteur, son écran tactile couleur intuitif et sa conception dernier cri, l'Alcotest® 9510 est un instrument à haut niveau d'exigence.

Produits associés

D-42702-2015



Dräger DrugCheck® 3000

Utilisez le test de dépistage Dräger DrugCheck® 3000 pour déterminer en quelques minutes si une personne a récemment consommé certaines drogues. Ce test de drogue compact et rapide, par prélèvement de fluide buccal, offre des résultats fiables tout en étant abordable et facile à utiliser. Ne nécessitant aucune alimentation électrique, ce dispositif non invasif peut s'utiliser n'importe où.

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Pas de pipette, de préparation, de manipulation ou de temps d'attente... Le Dräger DrugTest 5000 permet d'effectuer des tests de dépistage de drogue facilement et rapidement. L'échantillon de salive recueilli peut être analysé immédiatement pour obtenir des résultats précis sur place.

Caractéristiques techniques

Dräger Alcotest® 5000

Plage de mesure	De 0 à 0,029 mg/l → Le symbole « V » sur l'écran indique qu'aucun alcool n'a été détecté ; l'indication est renforcée par un témoin LED vert. À partir de 0,030 mg/l → Une croix sur l'écran indique que de l'alcool a été détectée ; l'indication est renforcée par un témoin LED rouge. À partir de 2,5 mg/l → La mesure se situe au-delà de la plage prévue (↑ ↑ ↑).
Prélèvement standard	Le prélèvement commence automatiquement quand le volume ou le temps d'insufflation minimum est atteint. Le test passif peut s'effectuer avec ou sans le cône. Le prélèvement peut se déclencher manuellement pendant que le sujet du test souffle dans le cône.
Temps d'attente au démarrage	Prêt à l'emploi env. 4 s après l'allumage
Affichage des résultats de test	Au bout d'env. 2 s (de 0 à 0,029 mg/l) ; au bout d'env. 6 s (à par ex. 0,5 mg/l, à température ambiante).
Technologie de mesure	Capteur électrochimique DrägerSensor, spécifique à l'alcool
Écran	Écran graphique rétroéclairé à cristaux liquides 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED	Deux couleurs mettent en évidence les résultats de test et les messages d'alerte affichés
Signaux sonores	Différentes tonalités accompagnant les messages et les alarmes
Mémoire	Enregistre les 500 derniers résultats de tests avec numéro, date et heure
Alimentation électrique	3 piles AA ; témoin de batterie affiché à l'écran ; autonomie permettant d'effectuer plus de 5 000 tests
Prélèvement via le cône	Adaptateur pour le cône
Cône	Hygiénique, emballé individuellement ; entrée d'air conçue pour minimiser la remontée d'air expiré
Fonctionnement	Démarrage du test au moyen de la touche « OK » ; deux touches fléchées servent à naviguer dans le menu
Étalonnage	Étalonnage au gaz sec ou au gaz humide avec l'adaptateur d'étalonnage pour Alcotest® 5000
Boîtier	Boîtier résistant aux chocs en PC-ABS
Dimensions (l x h x p) et poids	Env. 63 x 219 x 41 mm; env. 245 g piles et cône inclus
Résistance aux vibrations et aux chocs	NF EN 60068-2-27 ; NF EN 60068-2-6 ; NF EN 60068-2-64
Marquage CE	Directive CEM
Normes	Les dispositifs de dépistage d'alcool sans contact ne font actuellement l'objet d'aucune norme.
Horloge interne	Avertissement 30 jours avant la date d'entretien prévue
Fréquence d'entretien	24 mois
Température d'utilisation	De -15 °C à +50 °C
Humidité de l'air	De 10 à 100 % d'humidité relative (sans condensation et en cours de fonctionnement)
Pression ambiante	De 600 à 1 300 hPa

Pour vos commandes

Dräger Alcotest® 5000, V1	83 27 701
Langues : EN, DE, FR, ES, NL, IT, CA, PT	
Dräger Alcotest® 5000, V2	83 27 702
Langues : EN, PL, FI, SV, DA, NO, ET, LT, LV	
Dräger Alcotest® 5000, V3	83 27 703
Langues : EN, RU, UK, SK, SL, CS, HU, BS, HR	
Dräger Alcotest® 5000, V4	83 27 704
Langues : EN, EL, TR, BG, RO, SR, HI, HE, AR	
Dräger Alcotest® 5000, V5	83 27 705
Langues : EN, JA, KO, ZH, ZH-HK	
Dräger Alcotest® 5000, V6	83 27 706
Langues : EN, ZH-TW, MS, TH, VI	
Cônes Alcotest® 5000, 10 unités, emballage individuel hygiénique	83 27 718
Jeu de films réfléchissants (jaune) Alcotest® 5000	83 27 742
Jeu de films réfléchissants (orange) Alcotest® 5000	83 27 743
Piles alcalines (Mignon, LR6, AA, 1,5 V) – 3 piles nécessaires	13 35 804

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

