


**Désinsectiseur LED Glu ou  
Électrique**

**Présentation produit**

Les désinsectiseurs CAPTURE® sont une solution performante pour lutter contre les insectes volants, à un faible coût d'exploitation. En effet, leur efficacité repose sur le fort pouvoir d'attraction exercé par les lampes fluorescentes LED UVA sur les insectes. Non polluants, sans produits chimiques ni odeurs, ils sont écologiques, économiques et durable. Le Capture® s'intègre parfaitement salles de restaurant, hôtels, cuisines..

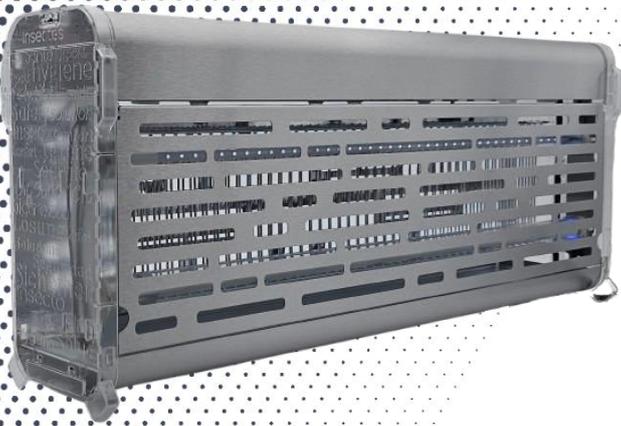

**Fonctionnement produit**

- Accroche murale ou suspendue (chaîne) à l'abri de la lumière
- Conditionnement: Appareil fourni avec deux tubes LED UVA anti-éclat, deux starters, chaîne de suspension
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger
- Entretien : remplacement des tubes tous les 24 mois, plaque glu tous les 2 mois minimum ou simple nettoyage de la grille d'électrocution sur le modèle électrique
- Entretien simple et rapide : réceptacle amovible, la façade déconnecte l'appareil et se maintient ouverte pour plus de sécurité
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucheron, guêpes, papillons de nuit, taons ... ( liste non exhaustive)

**Options**

- Couleur de joues Noire ou transparent
- Personnalisation minimum sur MOQ nous consulter

**Caractéristiques techniques**

	CAPTURE14GITLED glu	CAPTURE14ITLED électrique	CAPTURE18GITLED glu	CAPTURE18ITLED électrique
Dimensions	125x480x260	125x480x260	125x635x260	125x635x260
Poids net	4,6 kg	5,3 kg	5,5 kg	5,3 kg
Indice de protection	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentation	220 -240 V/ 50 Hz	220 -240 V/ 50 Hz	220 -240 V/ 50 Hz	220 -240 V/ 50 Hz
Plaque de glue	PL195X460CN2Q	x	PL195X610CN2Q	x
Surface d'application	180 m2	180 m2	240 m2	240 m2
Référence tube	2x LED7WT8A+STARTLEDT8	2x LED7WT8A+STARTLEDT8	2x LED9WT8A+STARTLEDT8	2x LED9WT8A+STARTLEDT8
Durée de vie du tube	> 3 ans	> 3 ans	> 3 ans	> 3 ans