


Désinsectiseur Glu LED

Présentation produit

Les MG® désinsectiseurs à glu offrent la solution la plus performante pour lutter contre les insectes volants, à un faible coût d'exploitation. En effet, leur efficacité repose sur le fort pouvoir d'attraction exercé par les lampes fluorescentes LED UVA sur les insectes. Non polluants, sans produits chimiques ni odeurs, ils sont écologiques, économiques et durables.

Avec son design épuré, le MG s'intègre parfaitement dans les salles de restaurant, hôtels, cafétéria, espaces d'accueil.

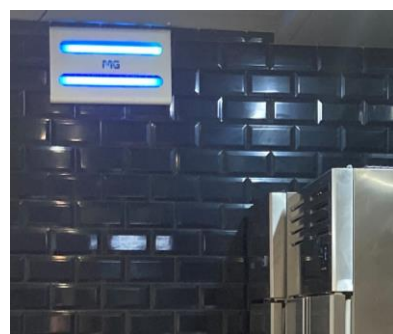

Fonctionnement produit

- Accroche murale à l'abri de la lumière
- Conditionnement: Appareil fourni avec deux lampes LED UVA anti-éclat, une plaque glu
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger
- Entretien : remplacement des lampes tous les 24 mois, plaque glu tous les 2 mois minimum
- Entretien simple et rapide : la façade déconnecte l'appareil et se maintient ouverte pour plus de sécurité
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucheron, guêpes, papillons de nuit, taons ... (liste non exhaustive)

Options

- Inox 430
- Personnalisation par MOQ nous consulter

Caractéristiques techniques

	MG5IAESLED	MG10IAESLED
Dimensions	180X65X280	495x65x280
Poids net	1,3 kg	3,3 kg
Indice de protection	IP20	IP20
Alimentation	220 -240 V/ 50 Hz	220 -240 V/ 50 Hz
Plaque de glue	PL160X195CN1Q	PL245X426CN1Q
Surface d'application	80 m2	120 m2
Référence Lampe	1XLED5WE14AAES	2 XLED5WE14AAES
Durée de vie lampe	2 ans	2 ans
Options couleurs :	laqué blanc ou noir	laqué blanc ou noir