


Plan de travail en Stratifié Postformé
ép 28 mm autoportant

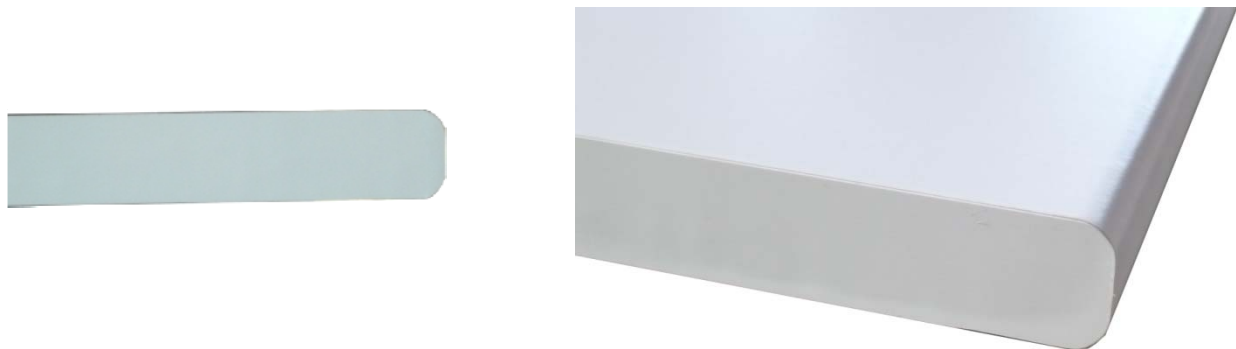

- Panneau autoportant composé d'un stratifié postformé à chaud collé sur un support aggloméré de type hydrofuge CTBH d'épaisseur hors tout de 28 mm.
- Chant de couleur blanc avec finition à double arrondi à l'avant.
- Grande longueur possible sans joints (Dimensions standards jusqu'à 1.8 mètres, dimensions supérieures jusqu'à 3 mètres : sur demande uniquement).
- Joint silicone noir (standard), blanc ou gris. Autres types de joints réalisables sur demande

Détail des matériaux employés	Caractéristiques techniques
"XLA" (Marque POLYREY)	<ul style="list-style-type: none"> - Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable - Revêtement décoratif composé de plusieurs couches de cellulose et de papiers décoratifs mélaminés polymérisés sous l'action de haute pression et de la chaleur. - Offre toutes les garanties de durabilité et de sécurité des produits stratifiés HPL. - Bonne résistance aux chocs - Couleurs parfaitement stables dans le temps - Nettoyage aisé de la surface de travail non poreuse et avec très peu de joints.