



# Désinsectiseurs

## FLY<sup>in</sup>BOX<sup>®</sup>

Avec sa technologie translucide, le FLYinBOX<sup>®</sup> offre un design graphique et coloré tout en permettant une émission à 360°. Idéal pour les commerces alimentaires (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie,...), cafétéria, restaurations rapide, collective et traditionnelle, café, bar, GMS, hôtel, lieu d'accueil touristique, fumoir...



MADE IN FRANCE



GARANTIE 5 ANS



**3 couleurs disponibles**  
**Maintenance sans outils**  
**Nettoyage simplifié**

### Conseils d'utilisation

- Pour l'accroche murale : à 2 mètres du sol.
- Entretien : remplacement des lampes tous les ans.
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucheron, guêpes, papillons de nuit, taons...

### Option

- Lampe anti-éclats.
- Réceptacle.
- Potence.
- Carrosserie acier laqué blanc.



- Variété des couleurs
- Innovant : émission à « 360° »
- Design
- Lampe à économie d'énergie haute attractivité
- 3 installations : posé, suspendu, mural
- Finitions laquées ou inox
- Grille électrocution optimisée
- Livré avec accessoire : chainettes et esses, vis et chevilles

Code	Modèle	Puissance			Alimentation	Consommation	Surface d'application	Tension grille d'électrocution	Poids	Dimensions Long x h x larg	Indice de protection	Référence lampe / tube standard
FX20iBS	FLYinBOX 20 inox bleu	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>	3000V	3kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX20iNS	FLYinBOX 20 inox noir	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>	3000V	3kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX20iTS	FLYinBOX 20 inox transparent	1x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	20W maxi	50m <sup>2</sup>	3000V	3kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX40iBS	FLYinBOX 40 inox bleu	2x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	40W maxi	120m <sup>2</sup>	3000V	3,6kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX40iNS	FLYinBOX 40 inox noir	2x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	40W maxi	120m <sup>2</sup>	3000V	3,6kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX40iTS	FLYinBOX 40 inox transparent	2x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	40W maxi	120m <sup>2</sup>	3000V	3,6kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX60iBS	FLYinBOX 60 inox bleu	3x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	60W maxi	240m <sup>2</sup>	3000V	4,2kg	48x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX60iNS	FLYinBOX 60 inox noir	3x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	60W maxi	240m <sup>2</sup>	3000V	4,2kg	48x26x12,5cm	IP20	L20WE14A
FX60iTS	FLYinBOX 60 inox transparent	3x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	60W maxi	240m <sup>2</sup>	3000V	4,2kg	48x26x12,5cm	IP20	L20WE14A



# Désinsectiseurs

## FLY<sup>in</sup>BOX<sup>®</sup>glu

Avec sa technologie translucide, le FLYinBOX<sup>®</sup> offre un design graphique et coloré tout en permettant une émission à 360°. Idéal pour les commerces alimentaires (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie,...), cafétéria, restaurations rapide, collective et traditionnelle, café, bar, GMS, hôtel, lieu d'accueil touristique, fumoir...



### Conseils d'utilisation

- Positionnement à l'abri de la lumière.
- Fixation entre 1,80 et 2,20 mètres du sol entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes.
- Entretien : remplacement des lampes/tubes tous les ans et de la plaque de glu tous les 2 mois\*.
- Nuisibles : mouches, moustiques, mouchérons...

\*Si fonctionnement 24h/24.

Durée de vie moyenne d'une lampe : 9 000 heures.


Kit de montage fourni (vis, chevilles, S et chaînette)



### Option

- Lampe anti-éclats.

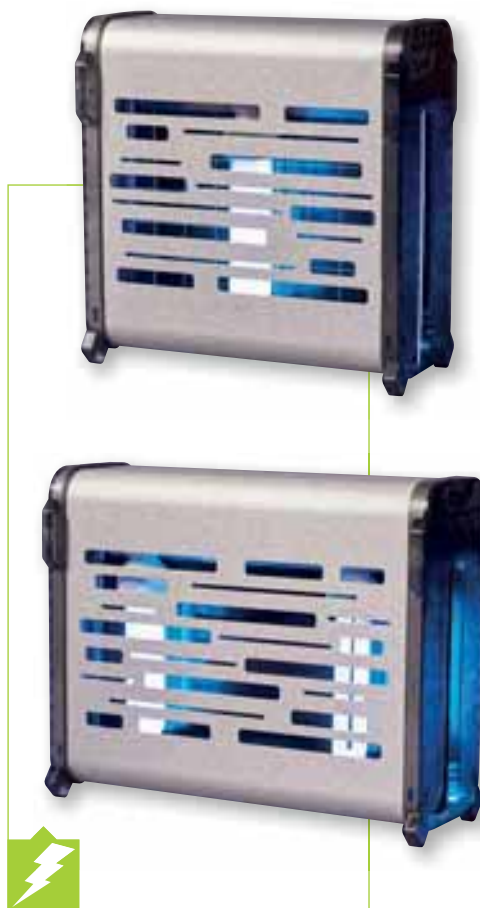

- Variété des couleurs
- Innovant : émission à « 360° »
- Design
- Lampe à économie d'énergie haute attractivité
- 3 installations : posé, suspendu, mural
- Finitions inox
- Piège sans bruit et sans odeur
- Livré avec accessoire : chaînettes et eses, vis et chevilles



Code	Modèle	Puissance			Alimentation	Consommation	Surface d'application	Poids	Dimensions LongxHxIarg	Indice de protection	Référence lampe / tube standard	Référence plaque de glu
FX40GiNS	FLYinBOX 40 GLU inox noir	2x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	40W maxi	100m <sup>2</sup>	2,5kg	26,5x26x12,5cm	IP20	L20WE14A	PL195x240CN2Q
FX80GiNS	FLYinBOX 80 GLU inox noir	4x20W (E14)	✓	✓	220V / 50Hz	80W maxi	200m <sup>2</sup>	3kg	33x26x12,5cm	IP20	L20WE14A	PL195x310CN2Q