

# MC2000

Analyseur d'humidité du grain

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m



## Un niveau supérieur de détermination du taux d'humidité dans les applications agricoles

Combinant efficacité et fiabilité, le dessiccateur portatif pour grains MC2000 est conçu pour mesurer avec précision le taux d'humidité des grains dans les applications agricoles, y compris dans le cadre du contrôle qualité et lors du stockage. Facile à configurer et à utiliser grâce à son interface conviviale, le MC2000 augmente la productivité en délivrant rapidement des résultats fiables. Caractérisé par un format compact, le MC2000 est conçu de manière durable pour les usages répétés.

### Caractéristiques standard :

- **Facilité d'utilisation grâce à un fonctionnement à boutons tactiles et à une interface conviviale**  
Le MC2000 procède à l'analyse sur le grain complet. Il est donc inutile de procéder à la préparation de l'échantillon ou au concassage. Pour l'utiliser, il suffit de sélectionner le type de grain sur l'interface, de mettre en place l'échantillon (grain entier) dans le conteneur et les résultats sont calculés automatiquement.
- **Idéal pour les analyses de l'humidité de routine avec des résultats rapides et fiables**  
Avec des résultats en 5 secondes, le MC2000 est spécialement conçu pour l'analyse de routine de l'humidité des grains. Le système automatique de compensation de la température s'adapte aux influences externes de la température et assure la précision du système.
- **Utilisation polyvalente et modes multiples de mesure**  
Avec 50 procédures dans la bibliothèque (dont 10 préprogrammées), le MC2000 est conçu pour mesurer le taux d'humidité pour une grande variété de grains.

# MC2000 Analyseur d'humidité du grain

Modèle	MC2000
Gamme d'humidité	3 %-45 %
Précision	0,1 %
Reproductibilité	0,2 %
Volume d'échantillon	220 ml
Alimentation	4 piles AA (incluses)
Plage de température de fonctionnement	0 °C-50 °C
Type d'afficheur	Afficheur à cristaux liquides (LCD) avec rétroéclairage
Affichages	Pourcentage d'humidité, poids, densité, statistiques, température
Catégories d'échantillons	50 (10 préprogrammés)
Dimensions (l x H x P)	19 x 20 x 12 cm
Poids net	0,8 kg
Poids emballage compris	2,6 kg


## Autres caractéristiques et équipements standard

Calibrage du poids, réglage, configuration de la catégorie, mise hors tension automatique, compensation automatique de la température

## Conformité

• Sécurité du produit : homologation CE, CSA/UL et FCC

## Dimensions

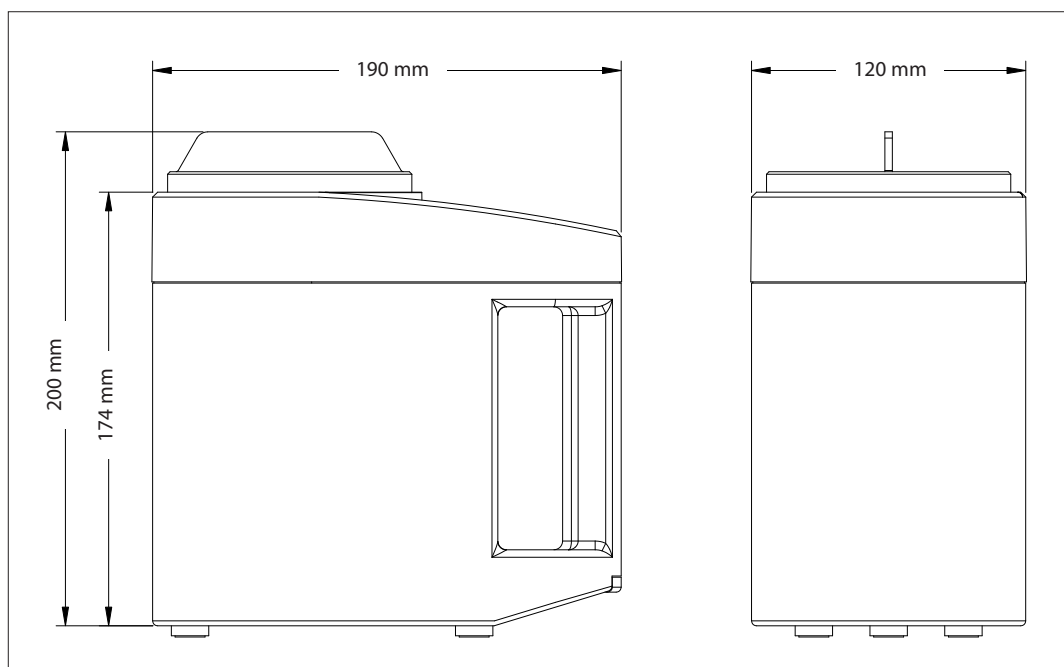

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com

