

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

FICHE TECHNIQUE DU TABLIER DELTA THERMO-SOUDÉ

N° intrastat : 39262000

MATIERE : polyuréthane

COLORIS : blanc, rouge, jaune, marron, bleu, vert et noir

EPAISSEUR : 300 μ (\pm 20)

GRAMMAGE : 355 g/m²



DIMENSIONS STANDARD (largeur x hauteur en cm) : 90x115

DOMAINE D'APPLICATION :

Le tablier DELTA est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang). Le tablier DELTA est un EPI offrant un certain niveau de protection contre les risques mécaniques ainsi qu'un certain niveau de résistance à la pénétration de l'eau.

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

Le nettoyage se fait par brossage à l'eau chaude savonneuse à 80 °C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux et par un rinçage à l'eau. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyer ou le rincer. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage et stocké après nettoyage, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Tabliers équipés d'œilletons thermo-soudés.


Pour les tabliers en montage standard et montage harnais :

- boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire
- crochet plastique blanc et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage automatique :

- bretelles cousues en nitrile enduit deux faces sur support polyester
- rivets et anneau nickelés

Sans aucune pièce métallique.

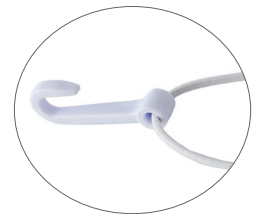

- Tablier conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Tablier conforme au règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cet EPI peut être mis en contact avec tous les types de denrées alimentaires à l'exception des denrées alimentaires acides (pH inférieur à 4,5)
- Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes. Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Il est destiné exclusivement aux risques minimes tels qu'ils sont définis dans cette directive.

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Usine : ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE - Tél +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11
Adresse postale : CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulatex@manulatex.fr - www.manulatex.fr