


Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125  
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France  
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00  
commercial@humeau.com



## Indicateur TDI (indicateur de désinfection thermique)

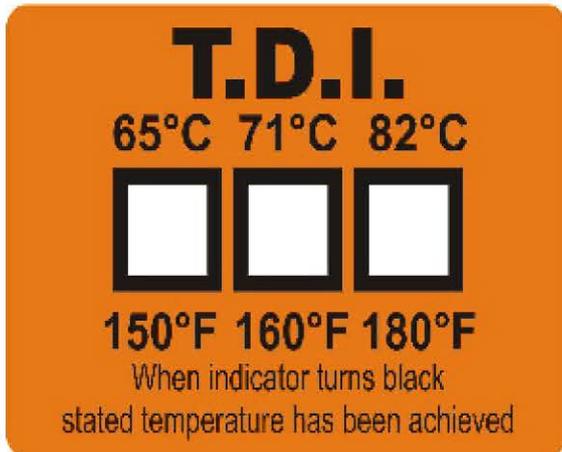

- Indicateurs irréversibles
- Palier de température : 65-71-82 °C
- Durée de vie : 12 mois (conservation aux conditions normales : 21°C, <50%HR)
- Précisions : +/- 1°C de la température indiquée

Idéal pour le contrôle des températures dans vos laveurs dans le cadre des contrôles HACCP, ils permettent de surveiller si les niveaux de désinfections sont atteints afin d'éviter tous risques alimentaires.

Les indicateurs thermosensibles TDI sont des adhésifs à usage unique, non réversibles et indiquent, à un degré près, la température atteinte dans votre cycle de lavage des machines lave-vaisselles en vue d'un contrôle :

- D'une désinfection standard à 65°C
- D'une désinfection thermique / chimique à 71°C
- D'une désinfection thermique à 82°C

Entièrement conçus pour être aspergés et immergés, les indicateurs TDI sont des adhésifs à appliquer sur une surface non grasse et non poussiéreuse. Ils changent de couleur de BLANC/GRIS à NOIR dès que la température indiquée sur le ruban est atteinte.