

TOPSELLERS

PRÉLÈVEMENT DE DENRÉES ALIMENTAIRES – LIQUIDES, SOLIDES ET SUBSTANCES EN VRAC

Echantillonneur de zones



Echantillonneur toutes couches, avec tuyau intérieur ouvert, sans chambre séparée, et volume de prélèvement important. Pour un prélèvement toutes couches à travers toutes les couches du produit à échantillonner.

► 25 mm Ø



Echantillonneur Multi équipé de plusieurs compartiments fermés, pour le prélèvement ciblé de plusieurs échantillons à différentes profondeurs prédéfinies.

► 25 mm Ø



Echantillonneur Uno en inox V4A/PTFE équipé d'un compartiment fermé, pour le prélèvement ciblé d'un échantillon à une profondeur prédéfinie.

► 25 mm Ø

Echantillonneur toutes couches

Matériau	Longueur totale cm	Profondeur de plongée mm	Nombre d'ouvertures	Volume chambre ml	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
V4A	55	430	3	70	5316-2055	82153162055
V4A	85	710	3	130	5316-2085	82153162085
V4A	150	1355	5	260	5316-2150	82153162150

Echantillonneur Multi

Matériau	Longueur totale cm	Profondeur de plongée mm	Nombre de chambres collectrices	Volume chambre ml	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
V4A	55	430	3	14	5316-3055	82153163055
V4A	85	710	3	17	5316-3085	82153163085
V4A	150	1355	5	17	5316-3150	82153163150
V4A/PTFE	55	430	3	14	5316-0055	82153160055
V4A/PTFE	85	710	3	17	5316-0085	82153160085
V4A/PTFE	150	1355	5	17	5316-0150	82153160150

Echantillonneur Uno

Matériau	Longueur totale cm	Profondeur de plongée mm	Nombre de chambres collectrices	Volume chambre ml	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
V4A/PTFE	55	430	1	17	5316-1055	82153161055
V4A/PTFE	85	710	1	17	5316-1085	82153161085
V4A/PTFE	150	1355	1	17	5316-1150	82153161150

Tubus



Echantillonneur pour produits en vrac coulants dont le diamètre n'excède pas 1 cm. Il permet par exemple de procéder à l'échantillonnage ciblé de noix, de mélanges de thés ou de céréales dans de grands sacs.

- Egalement pour produits en vrac de granulométrie élevée
- En inox V4A (1.4404)
- Forme spéciale de la pointe

Respecte la norme ISTA pour une longueur de grains 10 mm (blé, avoine) et 5 mm (lin, vesce).



Longueur cm	Ø mm	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
40	40	5382-0040	82153820040
80	40	5382-0080	82153820080

Milky | d'après EN ISO 707



Echantillonneur universel pour poudres et granulés en inox V4A.

À l'origine, conçu pour échantillons de lait en poudre, conformément aux normes DIN et IDF (International Dairy Federation). L'échantillonneur perce les sacs et les boîtes et prélève l'échantillon avec sa tige en forme de demi-coque.



Volume ml	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
150	5321-0300	82153210300

QuickPicker



Le pic pour sacs QuickPicker est spécialement adapté lorsque les produits sont prélevés directement depuis des sacs ou des BigBags et remis sans délai dans le flacon d'origine. QuickPicker est d'usage et de nettoyage aisés. Vu qu'il n'y a ni rainures ni arêtes, aucun résidu d'échantillons n'est susceptible de fausser les prélèvements ultérieurs. Il est ainsi idéal pour le contrôle qualité. Le pic QuickPicker est livré complet avec deux flacons d'échantillonnage PE de 250 ml et un écouvillon.

Respecte la norme ISTA pour une longueur de grains 10 mm (blé, avoine) et 5 mm (lin, vesce).

Matériau	Profondeur de plongée mm	Longueur totale cm	Vol. ml	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
V4A	300	50	75	5322-1300	82153220300
PP, transp.	300	50	75	5322-0300	82153221300

QualiRod cône

Tarière à main cône, en demi-coque, avec arêtes vives et poignée solide. Idéale pour le prélèvement à des fins de contrôle qualité depuis des substances pâteuses (fromage, beurre, argile, glaise, savon, cire etc.).

- Inox V2A (1.4301)
- Stérilisable
- Selon EN/ISO 707



QualiRod cône

Profondeur d'alésage mm	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
110	5311-0001	5311-0001
150	5311-0002	5311-0002
200	5311-0101	5311-0101

BeefSteaker | selon HACCP

Préleveur de viande pour le prélèvement bactériologique en surface de carcasses en abattoirs, boucheries (bovin, porcin, ovin, caprin et cheval). Le BeefSteaker découpe un échantillon rond de 25 mm de la surface de la carcasse. La lame en inox (1.4404) permet une découpe aisée des échantillons.

Le BeefSteaker est également employé pour d'autres types de prélèvement (histologie, médecine, alimentaire, fromagerie, agriculture).

Le BeefSteaker peut être stérilisé à la vapeur ou par flambage. Un trou dans la couronne empêche une compression d'air et permet d'extraire l'échantillon.



BeefSteaker

Ø mm	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
25	5388-1000	82153881000

Tarière à glace | pour les produits congelés et semi-solides

Préleveur pour produits surgelés dans l'industrie alimentaire, ainsi que pour substances semi-dures. La tarière creuse, très robuste, permet une insertion rapide dans le produit à échantillonner grâce à sa couronne de découpe acérée. Un échantillon cylindrique (prélèvement transversal) peut être prélevé, d'une longueur de 20 cm maxi. Tarière à glace composée de trois éléments : Tarière, tête de perçage pour le prélèvement en foreuses classiques, tige permettant d'expulser l'échantillon de la tête de découpe.

- Inox V4A (1.4404/1.4571)
- Stérilisable
- Profondeur de perçage 20 cm



Tarière à glace

Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Profondeur d'alésage mm	Réf.	Réf. Humeau
16	21	200	5323-0200	82153230200
50	54	200	5323-2010	82153232010



close-it food & pharma

- Conforme à la norme FDA
- Spécialement adapté au secteur agro-alimentaire et pharmaceutique



close-it^{tape} food & pharma


Outre les étiquettes de fermeture close-it food & pharma, qui sont individuellement détachables, il existe également notre cachet de contrôle avec un pouvoir adhésif infini, présenté sur un rouleau distributeur. Pour un usage universel, nous avons conçu close-it^{tape} en blanc, avec des lignes préimprimées.

close-it food & pharma

l x h mm	Couleur	Modèle	Pièce par rouleau	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
95 x 95	rouge	avec impression	500	5303-2017	82153032017
95 x 95	jaune	avec impression	500	5303-2020	82153032020
95 x 95	bleu	avec impression	500	5303-2021	82153032021
95 x 95	vert	avec impression	500	5303-2022	82153032022
95 x 95	noir	avec impression	500	5303-2023	82153032023
95 x 95	blanc	sans impression	500	5303-2018	82153032018
150 x 150	rouge	avec impression	250	5303-3017	82153033017
150 x 150	jaune	avec impression	250	5303-3020	82153033020
150 x 150	bleu	avec impression	250	5303-3021	82153033021
150 x 150	vert	avec impression	250	5303-3022	82153033022
150 x 150	noir	avec impression	250	5303-3023	82153033023
150 x 150	blanc	sans impression	250	5303-3018	82153033018

close-it^{tape} food & pharma

Largeur mm	Longueur m	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
95	50	5303-2019	82153032019
150	50	5303-3019	82153033019

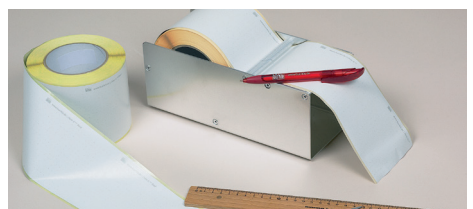

Scellés seal-it



- Identification claire par numérotation continue
- Etiquette de contrôle intégré portant le même numéro que les documents joints
- Format 178 mm de long, 30 mm de large
- Perforations pour découpe après chaque étiquette


Scellés seal-it

Longueur mm	Largeur mm	Pièce par rouleau	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
178	30	500	5399-0003	5399-0003

Cachets inviolables safe-it



- Avec quadrillage
- Preuve de manipulation visible

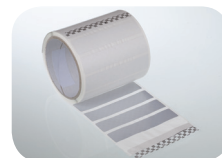

Etiquettes de sécurité safe-it

l x h mm	Pièce par rouleau	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
95 x 20	500	5303-5000	5303-5000

Sachets SteriBag | sachets stérilisés



SteriBag Blue
pour l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique.



SteriBag Premium
un niveau élevé de sécurité, stérilité et de traçabilité.

Sachets SteriBag Blue

Contenance ml	L x l mm	Pièce par pack	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
650	229 x 140	500	5344-7008	5344-7008
1650	305 x 178	250	5344-7012	5344-7012

Sachets SteriBag Premium

Contenance ml	L x l mm	Pièce par pack	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
300	200x145	100	5344-8000	5344-8000

DispoDipper

Pot puisard fabriqué en salle blanche pour le prélèvement d'échantillons, à usage unique. De couleur bleue, il convient également parfaitement à l'utilisation dans l'industrie alimentaire animale, agro-alimentaire et pharmaceutique. DispoDipper est fabriqué en une seule pièce et assure ainsi le transport ultérieur de l'échantillon dans un seul et même appareil.



DispoDipper

Contenance ml	Modèle	Ø mm	Hauteur avec bouchon mm	Longueur totale mm	Pièce par pack	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
50	standard	40	98	417	20	5393-7000	5393-7000
50	stérilisé	40	98	417	20	5393-7001	5393-7001
100	standard	53	98	415	20	5393-7010	5393-7010
100	stérilisé	53	98	415	20	5393-7011	5393-7011
250	standard	72	116	429	20	5393-7020	5393-7020
250	stérilisé	72	116	429	20	5393-7021	5393-7021



Flacon à col large, plombable

Flacon solide avec oeillets plombés sur raccord à vis et flacon. Particulièrement adapté pour l'expédition d'échantillons. Sécurité accrue pour les échantillons grâce au plombage. Col large pour un remplissage aisé. Spécialement conçu pour les milieux visqueux, les poudres, granulés et pâtes.

- HDPE
- Etanche aux liquides
- Remplissage aisé grâce au col large



Flacon à col large, plombable

Contenance ml	Ø récipient mm	Ø intérieur col mm	Hauteur avec bouchon mm	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
250	64	26,5	118	0322-0250	0322-0250
500	78	40	147	0322-0500	0322-0500
1000	100	50	186	0322-1000	0322-1000
2000	120	50	230	0322-2000	0322-2000

Accessoires

Appellation	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
Plomb SampleSafe, rouge, 100 pièce	5399-2902	5399-2902

Puisard à tige télescopique | pour l'industrie et le traitement de l'eau

Le puisard à tige télescopique est un système de prélèvement disposant de multiples équipements pour des applications diverses. Les équipements (bêcher à angle variable, bêcher sur balancier, porte-flacons, bêcher en inox et épuisettes) sont raccordés par encliquetage sur la tige télescopique. Idéal pour le prélèvement en bassins, cuves, puits, plants d'eau, etc. Les tiges télescopiques en aluminium réglables en longueur permettent d'atteindre une profondeur de 6 m.

- Pour l'industrie et le traitement des eaux

① Tige télescopique

Différents équipements peuvent être montés sur la tige télescopique (raccord à encliquetage). Chaque tige dispose d'une butée. Ainsi, il est impossible de provoquer une désolidarisation par accident d'une tige. Les tiges télescopiques ne permettent pas de rotation, pour une prise en main encore meilleure ! Tige télescopique 5355-0280, modèle extrêmement court – mais extensible jusqu'à 280 cm. Peut être rangé dans tout coffret !

- Rigidité accrue des tiges télescopiques grâce à un profilé laminé à froid
- Ressorts en inox



② Puisard bêcher à angle variable



③ Bêcher sur balancier PP



④ Bêcher sur balancier V2A



⑤ Porte-flacons



⑥ Bêcher inox



⑦ Epuisette de surface



⑧ Puisette en profondeur



① Tige télescopique

Longueur réglable graduellement de	Nombre de barres	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
65-120 cm	2	5355-0120	5355-0120
70-180 cm	4	5355-0180	5355-0180
125-250 cm	2	5355-0250	5355-0250
95-280 cm	4	5355-0280	5355-0280
115-300 cm	3	5355-0300	5355-0300
165-450 cm	3	5355-0450	5355-0450
175-600 cm	4	5355-0600	5355-0600

Modèle	Contenance ml	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
② Puisard bêcher à angle variable	600	5354-0050	5354-0050
② Puisard bêcher à angle variable	1000	5354-0100	5354-0100
② Puisard bêcher à angle variable	2000	5354-0200	5354-0200
③ Bêcher sur balancier PP	600	5354-5050	5354-5050
③ Bêcher sur balancier PP	1000	5354-5100	5354-5100
③ Bêcher sur balancier PP	2000	5354-5200	5354-5200
④ Bêcher sur balancier V2A	1000	5354-3000	5354-3000
⑤ Porte-flacons	750	5354-4100	5354-4100
⑥ Bêcher inox	1000	5354-2000	5354-2000
⑦ Epuisette de surface		5354-5020	5354-5020
⑧ Puisette en profondeur		5354-5010	5354-5010

Échantillonneur bleu

La couleur bleue n'existe pas sous forme naturelle dans des aliments. Et ainsi, les produits bleus, ou des parties de ces produits, seraient très rapidement et aisément reconnus et détectés lors du contrôle visuel s'ils accédaient par hasard dans la production.

- Utilisable dans le cadre de la gestion de corps étrangers HACCP/IFS
- Conception spéciale pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et fourragère
- PS bleu
- Emballés un par un et stérilisés par irradiation gamma
- Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA



Pelle à main pour aliments, bleue

Contenance ml	Longueur mm	Pièce/pack	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
25	141	10	5378-3001	82153780039
50	160	10	5378-3003	82153783003
100	205	10	5378-3005	82153780040
150	216	10	5378-3007	82153780041
250	232	10	5378-3013	82153780045
500	280	10	5378-3015	82153780046
1000	332	10	5378-3019	82153780047

Spatule pour aliments, bleue

Profondeur de plongée mm	Longueur totale mm	Pièce/pack	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
150	263	10	5378-3009	82153780042

Cuillère pour aliments, bleue

Contenance ml	Longueur mm	Pièce/pack	Réf. Bürkle	Réf. Humeau
2,5	127	100	5378-3011	82153780043
10	170	100	5378-3012	82153780044